HP Photosmart M415 digitalkamera med HP Instant Share



Användarhandbok



#### Juridisk information

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informationen häri kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting häri skall tolkas som att det utgör en ytterligare garanti. HP skall inte vara ansvarigt för tekniska fel eller redaktionsfel eller utelämnanden häri.

Windows<sup>®</sup> är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

SD-logotypen är ett varumärke som tillhör sin ägare.

Viktig information om återvinning för kunder inom EU: För att skydda miljön måste den här produkten enligt lag återvinnas när den har slutat användas. Symbolen nedan betyder att den här produkten måste sopsorteras separat. Lämna produkten till närmsta återvinningsstation för korrekt återvinning. Mer information om återvinning av HP-produkter finns på:

www.hp.com/hpinfo/alobalcitizenship/environment/recycle/index.html



Anteckna följande så att du har informationen lätt tillgänglig vid behov:		
Modellnummer (på kamerans framsida)		
Serienummer (10-siffrigt nummer på kamerans undersida)		
Inköpsdatum för kameran		

Tryckt i Kina

# Innehåll

1	Kommo	a igång	. 9
	Konfig	uration	10
	1	Sätt fast handledsremmen	10
	2	Installera batterierna	11
	3	Slå på kameran	12
	4	Välj språk	12
	5	Ställ in världsdel	13
	6	Ställ in datum och tid	13
	7	Installera och formatera ett	
	•	minneskort (tillval)	15
	8	Installera programvaran	17
	·	Windows®	17
		Macintosh	18
		Användarhandbok på CD:n	18
	Kamer	ans delar	19
		ımerans ovansida	19
		ımerans baksida och högra sida	20
		ımerans framsida.	
		nstra sida och undersida	24
		alägen	25
		amenyer	26
		ans statusbild	28
		illa tidigare inställningar	29
		en inbyggda kamerademonstrationen	29
		,	
2	Ta bild	ler och spela in videoklipp	31
	Ta still	bilder	31
	Sp	ela in ljud tillsammans med stillbilder	32
		in videoklipp	33
		da direktvisning	34

	Fokusera kameran	35
	Få bästa möjliga skärpa	35
	Använda fokuseringslås	37
	Använda zoom	38
	Använda optisk zoom	38
	Använda digital zoom	38
	Ställa in blixten	40
	Använda fotograferingslägena	42
	Använda inställningarna för självutlösare	44
	Använda upptagningsmenyn	46
	Hjälp för menyalternativen	47
	Bildkvalitet	47
	Adaptivt ljus	50
	Färg	52
	Datum- och tidsstämpel	52
	Kompensation för exponering	54
	Vitbalans	55
	ISO-hastighet	56
3	Granska bilder och videoklipp	59
J	Använda uppspelning	59
	Översikt över totalt antal bilder	62
	Visa miniatyrer	63
	Förstora bilder	64
	Använda uppspelningsmenyn	65
	Radera	67
	Retuschering av röda ögon	68
	Rotera	69
	Spela in ljud	70
4	Använda HP Instant Share	71
	Använda menyn HP Instant Share	72
	Ställa in onlinedestinationer i kameran	74
	Skicka bilder till en destination	76

5	Överföra och skriva ut bilder	
6	Använda konfigurationsmenyn Ljusstyrka på skärmen Kameraljud Direktvisning vid påslagning Datum och tid USB-konfiguration TV-konfiguration Språk Flytta bilder till minneskortet	85 86 87 88 89 90 91 92 93
7	Felsökning och support	96 96 97
	programmet HP Image Zone Föra över bilder till en dator utan programmet HP Image Zone.  Ansluta kameran som en digitalkamera Använda en minneskortläsare Konfigurera kameran som en diskenhet Problem och lösningar Felmeddelanden på kameran. Felmeddelanden på datorn Få hjälp. HP:s webbplats för funktionshindrade HP:s webbplats för HP Photosmart. Supportprocessen	99 100 100 103 105 120 137 137 138 139
	Support på telefon	141

Α	Batterihantering	143
	Viktigt om batterier	143
	Förläng batteriets driftstid	144
	Säkerhetsåtgärder vid användning	
	av batterier	145
	Prestanda per batterityp	147
	Antal bildtagningar per batterityp	148
	Strömindikatorer	149
	Ladda NiMH-batterier	150
	Säkerhetsåtgärder vid laddning	
	av NiMH-batterier	152
	Tidsgräns för viloläge för strömbesparing	153
В	Köpa kameratillbehör	155
C	KameraunderhållGrundläggande kameraunderhåll	159 159
		160
	Rengöring av kameran	161
	Rengöra kamerachassit och bildskärmen	161
D	Specifikationer	

# 1 Komma igång

Tack för att du köpte HP Photosmart M415 digitalkamera, och varmt välkommen till den digitala fotograferingens värld!

I den här handboken beskrivs kamerafunktioner som du kan använda för att få snygga bilder och samtidigt ha roligt när du tar kort. Här är några av dem:

- HP:s adaptiva ljusteknik Lyfter automatiskt fram detaljer som dolts i skugga. Se sidan 50.
- Retuschering av röda ögon direkt i kameran Upptäcker och åtgärdar röda ögon på bilder tagna med blixt.
   Se sidan 68.
- 7 fotograferingslägen Välj mellan förinställda fotolägen som ger bästa möjliga exponering för vanliga motivtyper. Se sidan 42.
- HP Instant Share Markera bilder i kameran som ska skickas automatiskt till en viss destination, t.ex. en e-postadress eller ett webbalbum, nästa gång kameran ansluts till en dator. Mottagaren kan sedan titta på bilderna utan att behöva bekymra sig om stora filbilagor. Se sidan 71.
- Direktutskrift Skriv ut direkt från kameran till en skrivare som hanterar PictBridge utan att behöva gå via en dator. Se sidan 81.
- Hjälp direkt i kameran Du får hjälp med de olika funktionerna direkt på kamerans bildskärm när du inte har handboken med dig.

För att göra det hela ännu bättre kan du köpa en HP Photosmart M-series dockningsstation till kameran. Med hjälp av denna kan du enkelt överföra bilder till en dator, skriva ut dem på en skrivare eller titta på dem på TV:n, samt ladda kamerans batterier. Dockningsstationen fungerar även som en förvaringsplats för kameran.

# Konfiguration

Om du vill finna en del på kameran (exempelvis en knapp eller en lampa) medan du följer anvisningarna i det här avsnittet, se **Kamerans delar** på sidan 19.

## 1. Sätt fast handledsremmen

Sätt fast handledsremmen i fästet på sidan av kameran i enlighet med bilden.



### Installera batterierna

- Öppna batteri-/minneskortfacket på sidan av kameran genom att skjuta luckan mot kamerans undersida.
- 2. Sätt i batterierna enligt illustrationen på luckans insida.
- Stäng luckan till batteri-/ minneskortfacket genom att trycka ner den och skjuta den mot kamerans ovansida tills luckan låses fast.

Information om alkaline-, litium- och NiMH-batteriers livslängd i kameran finns i avsnittet **Prestanda per batterityp** på sidan 147. Tips om hur du får ut så mycket som möjligt av batterierna finns i **Bilaga A, Batterihantering**, från sidan 143.

TIPS: Du kan också använda en HP-nätadapter (tillval) för att förse kameran med ström. Om du använder laddningsbara NiMH-batterier kan du ladda batterierna i kameran genom att använda HP-nätadaptern eller HP Photosmart M-series-dockningsstationen (båda inköps som tillval) eller ladda batterierna i HP Photosmart-snabbladdaren (tillval). Mer information finns i Bilaga B, Köpa kameratillbehör, från sidan 155.

## Slå på kameran

Slå på kameran genom att skjuta ▶ ON/OFF-omkopplaren åt höger och därefter släppa den.

Objektivet fälls ut och strömlampan till vänster om ▶ ON/OFFomkopplaren lyser grön. HP-logotypen visas också på bildskärmen när du slår på kameran.

## 4. Välj språk

Första gången du slår på kameran måste du välja språk.

- Välj språket genom att trycka på knappen <sup>Menu</sup>
  <sub>OK</sub>.



**TIPS:** Om du senare behöver byta språk kan du göra det med inställningen för **Language** (språk) i menyn **Setup** (konfigurationsmenyn). Se **Språk** på sidan 92.

#### Ställ in världsdel

När du har valt språk ska du ange i vilken världsdel du bor. Inställningarna för **Language** (språk) och **Region** styr dels datumvisningen, dels typen av videosignal som används för att visa bilder på TV:n (se **TV-konfiguration** på sidan 91).

- Flytta markeringen till önskad världsdel med knapparna på styrplattan .
- 2. Välj världsdelen genom att trycka på knappen Menu / OK .



#### 6. Ställ in datum och tid

Kamerans klocka registrerar datum och tid för varje bild du tar. Denna information registreras i bildegenskaperna som du kan se när du visar bilden på datorn. Du kan även välja att datum och tid ska synas på bilden (se **Datum- och tidsstämpel** på sidan 52).

 Först är formatet för tid och datum markerat. Om du vill ändra det använder du knapparna . När rätt format för tid och datum visas går du vidare genom att trycka på knappen .



- 2. Ändra det markerade alternativet med knapparna 🗪 .
- 3. Tryck på ◀▶ för att flytta markeringen till ett annat fält.
- 4. Upprepa steg 2 och 3 tills rätt tid och datum visas.

- 5. Tryck på knappen Menu och dar klar. En bekräftelsebild visas och du blir tillfrågad om rätt datum och tid har ställts in. Om så är fallet trycker du på knappen Menu och tid har så att du väljer Yes (ja).
  - Om fel datum eller tid visas trycker du på ▼ så att du markerar **No** (nej) och trycker sedan på Menu . Bilden med **datum och tid** visas igen. Ställ in rätt datum och tid genom att upprepa steg 1 till 5.
- TIPS: Om du senare behöver ändra datumet eller tiden kan du göra det med inställningen för **Date & Time** (datum och tid) i menyn **Setup** (konfigurationsmenyn). Se **Datum och tid** på sidan 89.

# Installera och formatera ett minneskort (tillval)

Din kamera har ett internminne där du kan lagra bilder och videoklipp. Emellertid kan du istället använda ett minneskort (köps separat) för att lagra bilder och videoklipp. Om du vill veta mer om vilka minneskort som stöds, se **Lagring** på sidan 166.

- Stäng av kameran och öppna batteri-/minneskortfacket på sidan av kameran.
- Sätt in minneskortet i kortplatsen ovanför batterierna. Det fasade hörnet på kortet ska vara inåt som på bilden. Kontrollera att minneskortet snäpper fast ordentligt.
- **3.** Stäng batteri-/minneskortfacket och slå på kameran.



Formatera alltid ett nytt minneskort innan du använder det första gången. Annars finns en risk att minneskortet eller bilderna blir skadade. Gör så här:

- Tryck på knappen Menu och använd sedan knappen så att markören flyttas till menyn Playback (uppspelningsmenyn).
- Tryck på knappen ▼ tills Delete (radera) är markerat och tryck sedan på knappen <sup>Menu</sup>
  <sub>OK</sub> . Undermenyn Delete (radera) visas.
- Tryck på knappen Tills Format Card (formatera kort) är markerat och tryck sedan på knappen Menu OK.
   Bekräftelseskärmen Format Card (formatera kort) visas.

4. Tryck på knappen ▼ så att du markerar Yes (ja) och tryck sedan på knappen Menu / OK, så formateras kortet.

Texten Formatting Card... (kortet formateras...) visas på bildskärmen medan formateringen pågår. När formateringen är klar visas en översiktsskärm med antalet bilder på kortet (se Översikt över totalt antal bilder på sidan 62).

Om du vill ta ut minneskortet ur kameran ska du först stänga av kameran. Öppna sedan luckan till batteri-/ minneskortfacket och tryck minneskortets överkant nedåt, så skjuts kortet ut ur facket.

**OBS!** Om det sitter ett minneskort i kameran sparas alla nya bilder och videoklipp på det. Om du vill använda internminnet och titta på bilder som lagrats där måste du ta ut minneskortet. Du kan också överföra bilder från internminnet till minneskortet (se **Flytta bilder till minneskortet** på sidan 93).

## Installera programvaran

Med hjälp av programmet HP Image Zone kan du överföra bilder från kameran och titta på dem, redigera dem, skriva ut dem eller skicka dem med e-post. Med detta program kan du också konfigurera kamerans **HP Instant Share**-meny.

- **OBS!** Om du inte installerar programmet HP Image Zone kan du ändå använda kameran, men vissa funktioner påverkas. Mer information finns i **Använda kameran utan att installera programmet HP Image Zone** på sidan 99.
- **OBS!** Om du har problem med att installera eller använda programmet HP Image Zone hittar du mer information på HP:s webbplats för kundsupport på **www.hp.com/support**.

#### Windows<sup>®</sup>

Om datorn inte har minst 64 MB RAM, Windows 2000, XP, 98, 98 SE eller Me och Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 eller senare, kan du inte installera HP Image Zone. Internet Explorer 6 rekommenderas. Om kraven är uppfyllda installeras antingen fullversionen av HP Image Zone eller HP Image Zone Express automatiskt. I HP Image Zone Express saknas några av fullversionens funktioner. Mer information finns i **Programvaran HP Image Zone** på sidan 96.

- Stäng alla program och inaktivera tillfälligt eventuella antivirusprogram på datorn.
- Sätt in CD:n med programmet HP Image Zone i datorns CD-enhet och följ anvisningarna på skärmen. Om installationsskärmen inte visas klickar du på Start, Kör och skriver D:\Setup.exe där D är enhetsbokstaven för CD-enheten. Klicka sedan på OK.
- När installationen av HP Image Zone är klar aktiverar du antivirusprogrammet igen om du inaktiverade det i steg 1.

#### Macintosh

På Macintosh-datorer installeras alltid fullversionen av programmet HP Image Zone.

- Stäng alla program och inaktivera tillfälligt eventuella antivirusprogram på datorn.
- Sätt in CD:n med programmet HP Image Zone i datorns CD-enhet.
- 3. Dubbelklicka på CD-ikonen på datorns skrivbord.
- Dubbelklicka på installationsprogrammets ikon och följ sedan anvisningarna på skärmen för att installera programvaran.
- När installationen av HP Image Zone är klar aktiverar du antivirusprogrammet igen om du inaktiverade det i steg 1.

## Användarhandbok på CD:n

Den här användarhandboken finns på flera språk på CD:n med programmet HP Image Zone. Så här öppnar du användarhandboken:

- Sätt in CD:n med programmet HP Image Zone i datorns CD-enhet.
- I Windows: Klicka på View User's Manual (Visa användarhandboken) på huvudskärmen för installation från CD:n.


**På Macintosh:** Se efter i filen **readme** i mappen **docs** på CD:n med programmet HP Image Zone var den svenska användarhandboken ligger.

OBS! Om du är intresserad av en interaktiv rundtur (på engelska) som går igenom kamerans viktigaste funktioner och tipsar om grundläggande fotograferingstekniker kan du installera och köra den interaktiva användarhandboken som medföljer programvaran.

## Kamerans delar


Om du vill veta mer om de olika delarna kan du gå vidare till de sidor som anges inom parentes i följande tabeller.

### Kamerans ovansida

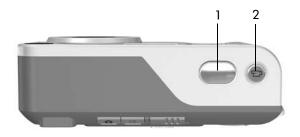

#	Benämning	Beskrivning
1	Slutarknapp (sid 31, 33)	<ul><li>Ställer in skärpan. Avtryckare för bilder.</li><li>Inspelningsknapp för ljudklipp.</li></ul>
2	<b>□ Video</b> - knapp (sidan 33)	Används för att starta och avbryta inspelning av ett videoklipp.

# Kamerans baksida och högra sida

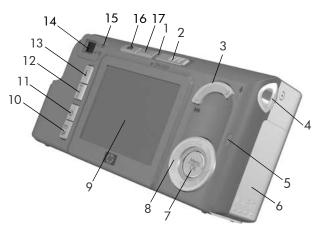


#	Benämning	Beskrivning
1	Strömlampa	<ul> <li>Lyser – Kameran är påslagen.</li> <li>Blinkar snabbt – Kameran stängs av eftersom batteriet är så gott som slut.</li> <li>Blinkar långsamt – Kamerabatterierna laddas med hjälp av en HP-nätadapter (tillval).</li> <li>Släckt – Kameran är avstängd.</li> </ul>
2	► ON/OFF omkopplare (sidan 12)	Slår på och stänger av strömmen till kameran.

#	Benämning	Beskrivning
3	Zoom-reglage (sidan 38)	AMA Zooma ut – När du tar stillbilder kan du trycka på den här knappen för att flytta linsen till läget för vidvinkelobjektiv.     Miniatyrer – I uppspelningsläge kan du använda den här knappen för att visa stillbilder och de första bildrutorna i ett videoklipp med nio miniatyrer på varje skärmbild.     Zooma in – När du tar stillbilder kan du trycka på den här knappen för att flytta linsen till läget för teleobjektiv.     Förstora – I uppspelningsläge kan du använda den här knappen för att förstora en stillbild.
4	Fäste för handledsrem (sidan 10)	Här kan du fästa en handledsrem på kameran.
5	Minneslampa	Snabbt blinkande – Kameran skriver data i internminnet eller på ett extra minneskort som är installerat i kameran.     Släckt – Kameran skriver inte till minnet.
6	Lucka till batteri/ minneskort (sidan 11)	Bakom den här luckan sitter batterierna och minneskortet (tillval).
7	Menu -knapp (sid 46, 65)	Du kan visa menyerna <b>Capture</b> (upptagning) och <b>Playback</b> (uppspelning), välja menyalternativ och bekräfta vissa åtgärder på bildskärmen.
8	Styrplatta med knapparna	Används för förflyttning genom menyer och bilder på bildskärmen.

#	Benämning	Beskrivning
9	Bildskärm (sidan 34)	Här ramar du in alla motiv för bilder och videoklipp i <b>direktvisningsläge</b> eller granskar dem i efterhand i <b>uppspelningsläge</b> , samt visar alla menyer.
10	HP Instant Share/ Print-knapp (sidan 71)	Visar respektive stänger av <b>HP Instant Share</b> -menyn på kamerans bildskärm.
11	<b>♡ Självutlösar</b> - knapp (sidan 44)	Här väljer du mellan inställningarna Normal, Self-Timer (självutlösare) och Self-Timer - 2 Shots (självutlösare – 2 tagningar).
12	MODE-knapp (sidan 42)	Låter dig välja mellan olika fotograferingslägen för stillbilder.
13	<b>4 Blixt</b> -knapp (sidan 40)	Låter dig välja mellan olika blixtinställningar.
14	Sökare (sidan 31)	Gör att du kan rama in motivet för dina bilder eller videoklipp.

#	Benämning	Beskrivning
15	Sökarlampor	•
16	Direktvis- ningsknapp (sidan 34)	<ul> <li>Visar respektive stänger av direktvisningen på kamerans bildskärm.</li> <li>Om bildskärmen är av men kameran på kan du slå på bildskärmen på detta sätt.</li> <li>Om en meny är öppen på bildskärmen kan du stänga menyn.</li> </ul>
17	Uppspel- ningsknapp (sidan 59)	<ul> <li>Visar respektive stänger av menyn         Playback (uppspelningsmenyn)         på kamerans bildskärm.</li> <li>Startar den inbyggda         kamerademonstrationen (se sidan 29).</li> </ul>

# Kamerans framsida, vänstra sida och undersida

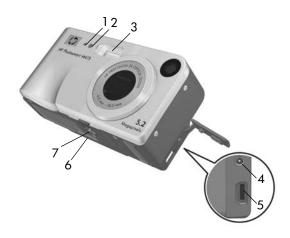

#	Benämning	Beskrivning
1	Mikrofon (sidan 32)	Spelar in ljudklipp som kan fogas till en stillbild samt ljudet i videoklipp.
2	Självutlösar-/ videolampa (sidan 44)	Blinkar under nedräkningen tills en bild tas eller en video spelas in när kameran är inställd på <b>Self-Timer</b> (självutlösare) eller <b>Self-Timer - 2 shots</b> (självutlösare – 2 tagningar). Lyser även med fast sken under videoinspelning.
3	Blixt (sidan 40)	Ger extra ljus för bättre bilder.

#	Benämning	Beskrivning
4	ocn ♦⊕♦ Nätadapteruttag	Gör det möjligt för dig att ansluta en HP-nätadapter (tillval) till kameran för att antingen kunna använda kameran utan batterier, eller för att ladda laddningsbara NiMH-batterier i kameran.
5	•← USB-uttag (sid 79, 81)	Gör att du kan ansluta en USB-kabel från kameran till en USB-kompatibel dator eller PictBridge-kompatibel skrivare.
6	Anslutning för kameradocknings- station (sidan 155)	Du kan ansluta kameran till Photosmart M-series-dockningsstationen (tillval).
7	Stativfäste	Gör att du kan montera kameran på ett stativ.

# Kameralägen

Kameran har två huvudlägen med vars hjälp du kan utföra vissa uppgifter. Båda dessa lägen har en tillhörande meny som du kan använda för att ändra kamerainställningarna eller utföra uppgifterna i det aktuella läget. Se avsnittet Kameramenyer nedan.

- Upptagning I det här läget tar du bilder och spelar in videoklipp. Information om hur du använder upptagningsläget finns i Kapitel 2, Ta bilder och spela in videoklipp, från sidan 31.
- Uppspelning I det här läget kan du granska de bilder och videoklipp som du tagit. Information om hur du använder uppspelningsläget finns i Kapitel 3, Granska bilder och videoklipp, från sidan 59.

# Kameramenyer

Kameran har fem menyer som visas på bildskärmen på kamerans baksida när du väljer någon av dem.

Du visar dem genom att trycka på knappen  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$  och sedan gå till önskad meny med knapparna  $\P$ . Du väljer ett menyalternativ genom att markera det med knapparna  $\P$  och sedan trycka på knappen  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ . Då visas undermenyn för det alternativet och du kan ändra inställningarna.

TIPS: 1 menyerna Capture (upptagningsmenyn) och Setup (konfigurationsmenyn) markerar du menyalternativet och ändrar inställningen med knapparna ◀▶.

När du är klar i en meny gör du något av följande:

- Tryck på direktvisnings- 👩 eller uppspelningsknappen 🔼 .
- Gå till menyflikarna högst upp på skärmen med hjälp av knapparna . Därifrån kan du välja en annan meny med knapparna ! eller också trycker du på Menu ök och återgår till direktvisnings- eller uppspelningsläget.
- Flytta markören till menyalternativet EXIT med hjälp av knapparna och Tryck på Menu oknapparna och Tryck på Menu oknapparna och EXIT med hjälp

I menyn Capture (upptagningsmenyn) kan du göra olika inställningar för bilder du tar, t.ex. bildkvalitet, särskild belysning och exponering, ISO-hastighet, färginställningar eller datum- och tidsstämpel på bilderna.



Information om den här menyn finns i **Använda upptagningsmenyn** på sidan 46.

I menyn **Playback** (uppspelningsmenyn) kan du retuschera bort röda ögon på bilder tagna med blixt, rotera en bild, lägga till ljud eller radera bilder från internminnet eller från ett minneskort (tillval). Information



om den här menyn finns i **Använda uppspelningsmenyn** på sidan 65.

I menyn **HP Instant Share** Man du markera bilder som ska skickas till en skrivare, e-postadress eller annan online-tjänst. Information om den här menyn finns i **Använda** menyn **HP Instant Share** på sidan 72.



OBS! Innan du kan använda menyn HP Instant Share för att skicka bilder till andra destinationer än skrivare (t.ex. e-postadresser eller online-tjänster) måste du konfigurera den. Se Ställa in onlinedestinationer i kameran på sidan 74.

I menyn **Setup** \$ (konfigurationsmenyn) kan du ändra konfigurationsinställningar som ljusstyrkan på bildskärmen, datum och tid, språk och TV-inställningar, med mera. Du kan också flytta bilder från internminnet till ett minneskort



(tillval). Information om den här menyn finns i **Kapitel 6**, **Använda konfigurationsmenyn**, från sidan 85.

I menyn **Help** (hjälpmenyn) finns nyttig information och tips om ämnen som batteriers livslängd, knapparna på kameran, hur man spelar in ljud, hur man tittar på tagna bilder och annat som är bra att veta. Använd den här menyn när



du inte har användarhandboken med dig.

## Kamerans statusbild

Varje gång du trycker på någon av knapparna för **blixt 4**, MODE eller självutlösare 👏 i **uppspelningsläge** 🔁 eller när en meny visas, visas en statusbild under några sekunder på bildskärmen.



Högst upp på skärmen visas namnet på den valda inställningen. Nedanför denna text visas de aktuella inställningarna för blixt, fotograferingsläge och självutlösare i form av ikoner. Ikonen för den knapp som du tryckte på är markerad. Nertill på skärmen ser du om ett minneskort sitter i kameran (anges med ikonen (SD)), indikatorn för svagt batteri (se Strömindikatorer på sidan 149), antalet bilder som återstår samt inställningen för bildkvalitet (5MP i exemplet ovan).

**OBS!** Statusbilden visas aldrig i **direktvisningsläge**, utom om menyn Capture (upptagning) visas samtidigt. Istället visas de nya inställningarna för blixt, fotograferingsläge eller siälvutlösare som ikoner på direktvisningsskärmen.

# Återställa tidigare inställningar

Inställningarna för blixt, fotograferingsläge och självutlösare, liksom vissa egna inställningar på menyn **Capture** (upptagning), återställs till standardinställningarna när du stänger av kameran. Om du vill kan du återställa inställningarna från förra gången kameran användes genom att hålla knappen Menu intryckt när du slår på kameran. Ikonerna för de återställda inställningarna visas sedan på **direktvisningsskärmen**.

# Visa den inbyggda kamerademonstrationen

# 2 Ta bilder och spela in videoklipp

## Ta stillbilder

Du kan ta en bild nästan när som helst när kameran är påslagen, oavsett vad som visas på kamerabildskärmen. Om en meny visas när du trycker på **slutarknappen**, till exempel, kommer menyn att stängas och ett kort tas. Så här tar du en stillbild:

- Rama in det motiv du vill ha i sökaren.
- 2. Håll kameran stilla och tryck
  ner slutarknappen på kamerans
  ovansida till hälften. Kameran
  mäter och låser fokus och
  exponeringstid. Fokusramen på
  bildskärmen blir grön när skärpan låses (mer information
  finns i Få bästa möjliga skärpa på sidan 35).
- Tryck ner slutarknappen helt och hållet för att ta bilden. En signal hörs när kortet är taget.

TIPS: Håll kameran stadigt med båda händerna så är det lättare att hålla den stilla när du trycker på slutarknappen.

När bilden tagits visas den under flera sekunder på bildskärmen. Detta kallas för direktgranskning. Du kan radera bilden under direktgranskningen genom att trycka på knappen ◀ och markera This Image (den här bilden) i undermenyn Delete (radera).

Du kan även granska dina bilder i **uppspelningsläget**. Se **Använda uppspelning** på sidan 59.

## Spela in ljud tillsammans med stillbilder

Det finns två sätt att bifoga ett ljudklipp till en stillbild:

- Spela in ljudet medan du tar bilden, enligt beskrivningen i det här avsnittet. Den här metoden kan inte användas med självutlösare.
- Lägg till ett ljudklipp till bilden i efterhand, eller byt ut det ljudklipp som spelades in när bilden togs. Närmare anvisningar för detta finns i Spela in ljud på sidan 70.

Så här spelar du in ljud samtidigt som du tar en bild:

- När du har tryckt ner slutarknappen och tagit bilden håller du knappen nedtryckt så spelas ljudet in. Under inspelningen visas en mikrofonikon Q och ett ljudräkneverk på bildskärmen.
- När du vill sluta spela in ljud släpper du slutarknappen. Annars fortsätter inspelningen tills kamerans minne är fullt. Kameran sparar inga ljudklipp som är kortare än 2 sekunder.

Om du vill radera eller spela in nya ljudklipp använder du alternativet **Record Audio** (spela in ljud) i menyn **Playback** (uppspelningsmenyn). Se **Spela in ljud** på sidan 70.

Vill du lyssna på ljudklippet för en bild överför du bilden till datorn och använder programmet HP Image Zone. Om du har en HP Photosmart M-series-dockningsstation (tillval) kan du också lyssna på ljudklippen genom att ansluta kameran till en TV via dockningsstationen. Anvisningar för detta finns i användarhandboken till dockningsstationen.

# Spela in videoklipp

OBS! Det går inte att zooma när du spelar in videoklipp.

- 1. Rama in motivet för videon i sökaren.
- 3. Om du vill avbryta videoinspelningen trycker du på videoknappen 亡 igen. Annars fortsätter inspelningen tills kamerans minne är fullt.

När inspelningen avbrutits visas den sista bildrutan i videoklippet i några sekunder på kamerans bildskärm. Detta kallas för **direktgranskning**. Du kan radera videoklippet under **direktgranskningen** genom att trycka på knappen ◀ och markera **This Image** (den här bilden) i undermenyn **Delete** (radera).


TIPS: Ett videoklipp innehåller ljud. Vill du lyssna på ljudet till dina videoklipp överför du dem till datorn och använder programmet HP Image Zone. Om du har en HP Photosmart M-series-dockningsstation (tillval) kan du också lyssna på ljudet till videoklippen genom att ansluta kameran till en TV via dockningsstationen. Anvisningar för detta finns i användarhandboken till dockningsstationen.

# Använda direktvisning

Du kan rama in motiv för bilder och videoklipp på bildskärmen i direktvisningsläget. Om du vill aktivera direktvisningsläget från menyerna eller när bildskärmen är avstängd trycker du på direktvisningsknappen . När du vill stänga av direktvisningen trycker du på direktvisningsknappen igen.

TIPS: Vid direktvisning laddas batterierna ur snabbare. Om du vill spara på batteriet ska du istället använda sökaren.

I följande tabell beskrivs vad som visas i **direktvisningsläget** på bildskärmen när kamerans standardinställningar är aktiva och ett extra minneskort är installerat i kameran. Om du ändrar andra kamerainställningar kommer även dessas ikoner att visas på skärmen vid **direktvisning**.

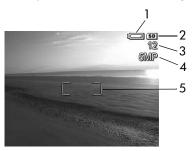

#	lkon	Beskrivning
1	4	Strömindikator, som denna indikator för svagt batteri (se <b>Strömindikatorer</b> på sidan 149).
2	SD	Anger att ett minneskort är installerat i kameran

#	Ikon	Beskrivning
3	12	Antal återstående bilder (det faktiska antalet beror på aktuell inställning för <b>bildkvalitet</b> och hur mycket utrymme som finns kvar i minnet).
4	5MP	Inställningen för <b>Bildkvalitet</b> (standardinställningen är <b>5MP</b> )
5		Fokusram (se nästa avsnitt, <b>Fokusera kameran</b> ).

## Fokusera kameran

Fokusramen på direktvisningsskärmen visar fokusområdet för bilden du tar eller videoklippet du spelar in. När du trycker ner slutarknappen till hälften för att ta en bild mäter kameran automatiskt fokus och exponeringstid för fokusområdet och låser dem. Fokusramen på direktvisningsskärmen blir grön när kameran har hittat och låst skärpan och exponeringen. Detta kallas autofokus.

## Få bästa möjliga skärpa

När kameran är inställd på något annat fotograferingsläge än Makro (se Använda fotograferingslägena på sidan 42) söker autofokusfunktionen inom den normala brännvidden, från 50 cm till oändligt långt borta. Men när kameran inte kan ställa in skärpan i dessa fotograferingslägen sker något av följande:

 AF-sökarlampan blinkar grönt och fokusramen på direktvisningsskärmen blir röd. Om du trycker ner slutarknappen helt tas bilden ändå, men den kan bli oskarp. Ställ in skärpan genom att släppa **slutarknappen**, återigen rama in motivet för bilden och sedan trycka ner **slutarknappen** till hälften en gång till.

Om AF-sökarlampan fortsätter att blinka grönt och fokusramen fortfarande är röd efter flera försök kanske kontrasten eller ljuset i fokusområdet inte räcker till. Försök att använda fokuseringslåset genom att ställa in skärpan på något som har skarpare kontraster eller är ljusare och som befinner sig ungefär lika långt bort som ditt motiv. Rikta därefter kameran, utan att släppa slutarknappen, mot det motiv som du ursprungligen försökte fotografera (se Använda fokuseringslås på sidan 37). Du kan även försöka få mer ljus, om det är möjligt.

AF-sökarlampan blinkar grönt, fokusramen blir röd och ikonen Makro blinkar på direktvisningsskärmen.
I det här fallet avkänner kameran att fokus är närmare än den normala brännvidden. Bilden tas ändå, men den kan bli oskarp. Ställ in skärpan antingen genom att gå längre från motivet eller genom att byta till fotograferingsläget Makro (se Använda fotograferingslägena på sidan 42).

När kameran är inställd i fotograferingsläget **Makro 3** och kameran inte kan hitta skärpan visar **direktvisningsskärmen** en blinkande ikon: **Makro 3**, tillsammans med ett felmeddelande, och fokusramen blir röd. Båda sökarlamporna blinkar också. I dessa fall tas ingen bild.

Om motivet inte är inom räckvidden för **Makro** (10 to 80 cm) måste du gå längre ifrån eller närmare motivet eller byta till något annat fotograferingsläge än **Makro** (se **Använda fotograferingslägena** på sidan 42).

Om kontrasten eller ljuset i fokusområdet inte räcker till kan du använda **fokuseringslåset** (se nästa avsnitt, **Använda fokuseringslås**), eller försöka få mer ljus om det är möjligt.

### Använda fokuseringslås

Med **fokuseringslåset** kan du ställa in skärpan på ett motiv som inte är mitt i bilden, eller ta bilder av rörliga motiv snabbare genom att i förväg ställa in skärpan på det område där rörelsen kommer att ske. Du kan också använda **fokuseringslåset** för att ställa in skärpan i förhållanden med svag belysning eller låg kontrast.

- 1. Rama in det motiv du vill ha inom fokusramen.
- Tryck ner slutarknappen till hälften för att låsa skärpan och exponeringen.
- Fortsätt att hålla ner slutarknappen till hälften medan du ramar in ett nytt motiv eller flyttar ramen i förhållande till motivet.
- **4.** Tryck ner **slutarknappen** helt och hållet för att ta bilden.





#### Använda zoom

Ju mer du zoomar in motivet, desto mer märks även små kamerarörelser. Detta kallas kameraskakningar. Därför måste du, i synnerhet vid full teleobjektivzoom (3x), hålla kameran stilla så att bilden inte blir suddig. Om en ikon föreställande en skakande hand visas på direktvisningsskärmen bör du hålla kameran stadigare, t.ex. genom att hålla den närmare kroppen eller ta stöd mot något, eller ställa kameran på ett stativ eller en stabil yta. Annars är risken stor att bilden blir suddig.

### Använda optisk zoom

Optisk zoom fungerar som zoom-funktionen på en traditionell filmkamera med fysiska linselement som flyttar sig inuti kameran för att motivet ska se ut att vara närmare än det är.

Tryck på knapparna **Zooma ut 🏰** och **Zooma in** Å på **zoomreglaget** för att flytta linsen mellan lägena för vidvinkel (1x) och teleobjektiv (3x).



**OBS!** Det går inte att använda optisk zoom när du spelar in videoklipp.

### Använda digital zoom

Till skillnad från optisk zoom använder digital zoom inga rörliga linsdelar. I princip kan man säga att kameran beskär bilden runt motivet så att det ser 1,05 x till 6 x större ut.

 Tryck på Zooma in 
 på zoomreglaget för att optiskt zooma in så mycket det går. Släpp sedan knappen. 2. Tryck på Zooma in § igen och håll knappen intryckt tills önskad storlek visas på kamerans bildskärm. En gul ram omger den del av bilden som kommer att fotograferas, och bilden förstoras i den gula ramen.



Värdet för upplösning på den högra sidan av skärmen blir också mindre i takt med att du zoomar digitalt. Det kan till exempel stå **4.3MP** istället för **5MP**, vilket betyder att bilden reducerats till en storlek på **4**,3 megapixel.

3. När bilden visas i önskad storlek trycker du ner slutarknappen till hälften för att låsa fokus och exponering och trycker sedan ner den helt för att ta bilden.

Om du vill stänga av digital zoom och återgå till optisk zoom trycker du på knappen **Zooma ut ‡‡‡** på **zoomreglaget** tills den digitala zoomningen avbryts. Släpp **Zooma ut ‡‡‡** och tryck sedan in den igen.

**OBS!** Det går inte att använda digital zoom när du spelar in videoklipp.

OBS! Digital zoom minskar bildens upplösning, så bilden kommer att se mer kornig ut än en bild som tagits med optisk zoom. Om du har tänkt skicka bilden med e-post eller lägga ut den på en webbsida kommer den minskade upplösningen troligen inte att märkas, men i sammanhang som ställer högre krav på bildkvaliteten (t ex vid utskrift eller tryck) bör du vara återhållsam med användandet av digital zoom. Det rekommenderas även att du använder ett stativ så att kameran står stadigt när du använder digital zoom.

#### Ställa in blixten

Med **blixtknappen**  kan du växla mellan kamerans blixtinställningar. Du ändrar blixtinställningen genom att trycka på **blixtknappen** tills önskad inställning visas på kamerans bildskärm. Följande tabell beskriver kamerans olika blixtinställningar:

Inställning	Beskrivning
Autoblixt A	Kameran mäter ljusnivån och använder blixt om det behövs.
Röda ögon A⊥ <b>⊙</b> ₩	Kameran mäter ljusnivån och använder blixt som förebygger röda ögon om det behövs (hur man minskar risken för röda ögon på bilden beskrivs i <b>Röda ögon</b> på sidan 41).
Blixt på	Kameran använder alltid blixt. Om ljuskällan är bakom motivet kan du använda denna inställning för att öka ljuset framför motivet. Detta kallas upplättningsblixt.
Blixt av	Kameran utlöser ingen blixt, oavsett de rådande ljusförhållandena. Använd den här inställningen för att ta bilder av motiv som är sämre belysta och ligger utanför blixtens räckvidd. Exponeringstiden kan öka när den här inställningen används, så du bör använda ett stativ för att undvika suddiga bilder på grund av kameraskakningar.
Natt	Kameran använder blixt som förebygger röda ögon om det behövs för att belysa objekt i förgrunden (hur man minskar risken för röda ögon på bilden beskrivs i <b>Röda ögon</b> på sidan 41). Kameran fortsätter sedan att exponera som om blixten inte hade utlösts för att få med bakgrundsljuset. Exponeringstiden kan öka när den här inställningen används, så du bör använda ett stativ eller ställa kameran på ett stadigt underlag för att undvika kameraskakningar.

Om någon annan blixtinställning än standardvärdet **Autoblixt** används, visas ikonen för den inställningen
(se föregående tabell) på **direktvisningsskärmen**. Den nya
inställningen gäller tills du ändrar den igen eller stänger av
kameran. Blixtinställningen återställs till standardinställningen **Autoblixt** när du stänger av kameran.

**OBS!** Det går inte att använda blixt i fotograferingsläget **Snabbtagning** eller vid inspelning av videoklipp.

**TIPS:** Om du vill återställa inställningen för blixt till den som gällde innan du stängde av kameran håller du knappen Menu nedtryckt när du slår på kameran igen.

#### Röda ögon

Fenomenet med röda ögon orsakas av att ljuset från blixten reflekteras i ögonen på personen eller djuret som fotograferas, så att en människas ögon kan se röda ut på bilden medan ett djurs ögon kan bli gröna eller vita. När du använder en blixtinställning för att förebygga röda ögon fyras blixten av flera gånger i snabb följd så att motivets pupiller drar ihop sig, vilket minskar risken för röda ögon på bilden, innan den egentliga blixten används. Det tar längre tid att fotografera med blixt som förebygger röda ögon eftersom slutaren väntar in ytterligare blixtar. Se därför till att de du fotograferar väntar på de ytterligare blixtarna.

TIPS: Du kan också retuschera bort röda ögon på bilder som du redan tagit. Se Retuschering av röda ögon på sidan 68.

# Använda fotograferingslägena

Fotograferingslägen är fördefinierade kamerainställningar som är optimerade för fotografering av stillbilder av vissa typer av motiv för att ge dig bättre resultat. I varje fotograferingsläge väljer kameran de bästa inställningarna av ISO-hastighet, F-tal (bländaröppning) och slutarhastighet och optimerar dem för motivet eller situationen.

Om du vill ändra fotograferingsläge trycker du på knappen **MODE** (läge) på kamerans baksida tills önskat fotograferingsläge visas på bildskärmen. Följande tabell beskriver kamerans olika fotograferingslägen:

Inställning	Beskrivning
Auto-läge	Använd <b>Auto-läge</b> när du snabbt behöver ta en bra bild och inte har tid att välja ett speciellt fotograferingsläge på kameran. <b>Auto-läget</b> fungerar bra för de flesta tagningar i normala situationer. Kameran väljer automatiskt de bästa inställningarna av F-tal (bländaröppning) och slutarhastighet för motivet.
Makro	I Makro-läge kan du ta närbilder av motiv som är närmare än 80 cm från kameran. I detta läge har autofokus ett avståndsintervall som är 10 till 80 cm. Kameran kommer inte att ta en bild om den inte kan hitta fokus (se Fokusera kameran på sidan 35). Du bör inte använda zoom i fotograferingsläget Makro
Snabbtagning	Använd <b>snabbtagningsläget</b> under ljusa förhållanden när motivet är på medelstort till stort avstånd. Kameran använder fast fokus i stället för autofokus vilket ger dig möjlighet att ta bilder mycket snabbt.

Inställning	Beskrivning
Rörelse	Använd <b>rörelseläge</b> när du fotograferar sportevenemang, bilar som rör sig eller andra motiv där du vill fånga ögonblicket. Kameran använder snabbare slutarhastigheter och högre ISO-hastigheter för att fånga rörelsen.
Porträtt	Använd <b>porträttläge</b> för bilder där en eller flera människor är det huvudsakliga motivet. Kameran kombinerar ett lägre F-tal för att ge en suddig bakgrund med lägre skärpa för att uppnå en naturligare effekt.
Landskap	Använd <b>landskapsläge</b> när du vill fånga en vy med större djup, t.ex. ett bergsmotiv eller en stadssilhuett, där förgrund och bakgrund ska vara i fokus. Kameran kombinerar ett högre F-tal för bättre skärpedjup med högre skärpa för att uppnå en livfullare effekt.
Strand och snö	Använd läget <b>Strand och snö</b> när du vill fotografera ljusa utomhusmotiv och balansera bort skarpt ljus.

Om något annat fotograferingsläge än standardinställningen Auto-läge används, visas ikonen för den inställningen på direktvisningsskärmen. Den nya inställningen gäller tills du ändrar den igen eller stänger av kameran. Fotograferingsläget återställs till standardinställningen Auto-läge när du stänger av kameran.

**OBS!** Inställningen av fotograferingsläge används inte när du spelar in videoklipp.

TIPS: Om du vill återställa inställningen för fotograferingsläge till den som gällde innan du stängde av kameran håller du knappen Menu OK nedtryckt när du slår på kameran igen.

# Använda inställningarna för självutlösare

- Placera kameran i ett stativ eller ställ den på ett stabilt underlag.
- Tryck på självutlösarknappen & tills Self-Timer & (självutlösare) eller Self-Timer 2 Shots & (självutlösare 2 tagningar) visas på kamerans bildskärm. Ikonen för självutlösarinställningen visas på direktvisningsskärmen.
- Rama in motivet i sökaren eller på direktvisningsskärmen. (Se Använda direktvisning på sidan 34.)
- Nästa steg varierar beroende på om du tar bilder eller spelar in videoklipp.

#### För stillbilder:

- a. Tryck ner slutarknappen till hälften. Kameran mäter och låser fokus och exponeringstid. Kameran behåller dessa inställningar tills bilden är tagen.
- b. Tryck ner slutarknappen helt och hållet. Om kameran är inställd på direktvisning visas en nedräkning från tio på bildskärmen. Självutlösar-/videolampan på framsidan av kameran blinkar sedan i 10 sekunder innan kameran tar bilden. Om kameran är inställd på Self-Timer 2 Shots (självutlösare 2 tagningar) blinkar självutlösar-/videolampan i ytterligare några sekunder när den första bilden tagits tills även den andra bilden har tagits.
- **TIPS:** Om du direkt trycker ner **slutarknappen** helt och hållet låses fokus och exponering alldeles innan nedräkningen är klar. Detta är praktiskt när till exempel en eller flera personer kommer att kliva in i bilden undernedräkningsperioden.

**TIPS:** Det går inte att spela in ljud för en stillbild när du använder självutlösarinställningarna, men du kan lägga till ett ljudklipp i efterhand (se **Spela in ljud** på sidan 70).

#### För videoklipp:

Börja inspelningen genom att trycka på **videoknappen** och sedan släppa den. Om kameran är inställd på **direktvisning** visas en nedräkning från tio på bildskärmen. Självutlösar-/videolampan på framsidan av kameran blinkar sedan i 10 sekunder innan kameran börjar spela in videoklippet.

Om du vill avbryta videoinspelningen trycker du på videoknappen 🔁 igen. Annars fortsätter inspelningen tills kamerans minne är fullt.

OBS! Med inställningen Self-Timer (självutlösare) eller Self-Timer - 2 Shots (självutlösare - 2 tagningar) spelas endast ett videoklipp in efter nedräkningen på 10 sekunder.

Kameran återställs till standardinställningen **Normal** för självutlösare när bilden har tagits eller videoklippet spelats in.

TIPS: Om du fotograferar i svag belysning kan du få bättre bilder med hjälp av självutlösaren. Ställ kameran på ett stadigt underlag, t.ex. ett stativ, och rama in motivet. Tryck sedan försiktigt ner slutarknappen helt och hållet och ta sedan bort handen från kameran. Bilden tas efter 10 sekunder, istället för när du trycker ner slutarknappen. Därigenom försvinner risken att du råkar skaka på kameran när kortet tas.

TIPS: Om du vill återställa inställningen för självutlösare till den som gällde innan du stängde av kameran håller du knappen Menu nedtryckt när du slår på kameran igen.

## Använda upptagningsmenyn

Via **Capture Menu** (upptagningsmenyn) kan du justera olika kamerainställningar som påverkar egenskaperna i de bilder eller videoklipp som du fotograferar med kameran.





- Använd knapparna för att bläddra igenom menyalternativen i Capture Menu (upptagningsmenyn).
- 3. Du kan antingen välja ett markerat alternativ och visa dess undermeny genom att trycka på knappen <sup>Menu</sup>/<sub>OK</sub>, eller ändra inställningen för det markerade alternativet med knapparna ◆ b utan att behöva gå via undermenyn.
- I var och en av undermenyerna använder du knapparna ▲▼ och därefter knappen <sup>Menu</sup> för att ändra inställningen för det aktuella alternativet i Capture Menu (upptagningsmenyn).
- När du vill stänga Capture Menu (upptagningsmenyn) trycker du på direktvisningsknappen . Andra sätt att stänga menyer beskrivs i Kameramenyer på sidan 26.
- TIPS: För några av alternativen i **Capture Menu** gäller att kameran återställer standardinställningarna när du stänger av kameran. Om du vill återställa inställningarna i **Capture Menu** till de som gällde innan du stängde av kameran håller du in knappen Menu mer när du slår på kameran igen.

### Hjälp för menyalternativen

Help... (hjälp) är det sista alternativet i varje undermeny till Capture Menu (upptagningsmenyn). Under Help... kan du läsa om det aktuella alternativet i Capture Menu och inställningarna för det. Om du till exempel trycker på Menu när Help...

White Balance

Generally, the Auto White Balance setting produces the best results. Different kinds of lighting cast different colors. For example, sunlight is bluer, while indoor tungsten light is more yellow. In some lighting conditions, or for scenes dominated by a single color, ▼ to scroll. Press OK to exit.

är markerat i undermenyn **White Balance** (vitbalans) visas hjälptexten för **White Balance**, se bild.

Använd knapparna 🔻 för att bläddra igenom hjälpbilderna. Om du vill avsluta hjälpen och återgå till den aktuella undermenyn till **Capture Menu** (upptagningsmenyn) trycker du på knappen  $\frac{Menu}{OK}$ .

#### Bildkvalitet

Med den här inställningen kan du ställa in upplösning och JPEG-komprimering för de stillbilder du tar med din kamera. Undermenyn **Image Quality** (bildkvalitet) har fem inställningar.

- Gå till Capture Menu (upptagningsmenyn) (sidan 46) och välj Image Quality (bildkvalitet).
- I undermenyn Image Quality (bildkvalitet) använder du knapparna för att markera ett alternativ.
- Tryck på knappen Menu OK .
   Inställningen sparas och du återgår till Capture Menu (upptagningsmenyn).



I följande tabell förklaras inställningarna för **Image Quality** (bildkvalitet) närmare.

Inställning	Beskrivning
5MP Best (Bäst)	Bilderna får full upplösning och den lägsta graden av komprimering. Den här inställningen ger bilder av mycket hög kvalitet och större färgprecision, men förbrukar mest minne. Denna inställning rekommenderas om du har tänkt skriva ut bilder i format som är större än 297 x 420 mm.
5МР	Bilderna får full upplösning och medelhög komprimering. Denna inställning ger bilder av hög kvalitet, men den förbrukar mindre minne än <b>SMP Best</b> -inställningen ovan. Detta är standardinställningen och rekommenderas om du avser att skriva ut bilder i ett format i format upp till och med 297 x 420 mm.
ЗМР	Bilderna får upplösningen ungefär 3 MP och medelhög komprimering. Detta är en utrymmesbesparande inställning. Den rekommenderas om du avser att skriva ut bilder i format upp till och med 210 x 297 mm.
1MP	Bilderna får upplösningen ungefär 1 MP och medelhög komprimering. Detta är en utrymmesbesparande inställning som ger bilder med lägre kvalitet. Den är lämplig för bilder som du tänkt skicka per e-post eller lägga ut på Internet.
VGA	Stillbilderna får en upplösning på 640 x 480 (den lägsta) och medelhög komprimering. Detta är den mest utrymmesbesparande inställningen, men den ger bilder med lägre kvalitet. Den är lämplig för bilder som du tänkt skicka per e-post eller lägga ut på Internet.

Inställningarna för **Image Quality** (bildkvalitet) påverkar inte bara bildkvaliteten utan indirekt också hur många bilder som får plats i kamerans internminne eller på ett extra minneskort. Den högsta inställningen, **5MP Best**, resulterar exempelvis i bilder med hög kvalitet, men de tar mer plats i minnet än med den närmast lägre inställningen, **5MP**. På samma sätt kan många fler bilder lagras i minnet med inställningarna **1MP** eller **VGA** än med **5MP**, men dessa inställningar ger bilder med lägre kvalitet.

Antalet för **Pictures Remaining** (bilder som återstår) längst ner på undermenyn för skärmen **Image Quality** (bildkvalitet) uppdateras när du markerar respektive inställning. Gå till **Minneskapacitet** på sidan 169 om du vill veta mer om hur inställningen **Image Quality** (bildkvalitet) påverkar antalet bilder som kan sparas i kamerans internminne.

Inställningen för **Image Quality** (se föregående tabell) visas på **direktvisningsskärmen**. Den nya inställningen gäller tills du ändrar den igen, även när du stänger av kameran.

**OBS!** Denna inställning används inte vid inspelning av videoklipp.

**OBS!** När du använder digital zoom minskas upplösningen medan du zoomar in. Se **Använda digital zoom** på sidan 38.

### Adaptivt ljus

Den här inställningen ger balans mellan bildens ljusa och mörka områden. Milda kontraster bevaras medan skarpa kontraster jämnas ut. Mörka områden i bilden görs ljusare medan högdagrarna inte påverkas. Här är ett exempel på hur en bild kan förbättras med **adaptivt ljus**:

#### Med adaptivt ljus:



Utan adaptivt ljus:



#### Adaptivt ljus är bra i exempelvis följande situationer:

- Fotografering utomhus med fläckar av sol och skugga
- När vita moln samtidigt skuggar och reflekterar ljuset
- Fotografering inomhus med blixt (om du vill dämpa eller utjämna blixtljuset)
- Motljusbilder där motivet befinner sig bortom blixtens räckvidd

Du kan använda **adaptivt ljus** med eller utan blixt, men det rekommenderas inte som ett alternativ till blixt. Till skillnad från en blixt påverkas inte exponeringen av **adaptivt ljus**. Det kan leda till att högdagrar ser korniga ut och att bilder tagna inomhus eller i skymningsljus kan bli suddiga om du inte använder blixt eller stativ.

- Gå till Capture Menu (upptagningsmenyn, sidan 46) och välj Adaptive Lighting (adaptivt ljus).
- I undermenyn Adaptive Lighting (adaptivt ljus) markerar du ett alternativ med knapparna



Tryck på knappen Menu (upptagningsmenyn).

I följande tabell förklaras inställningarna närmare.

Inställning	Beskrivning
Off (av)	Bilden behandlas som vanligt. Det här är standardinställningen.
On (på)	Mörka områden på bilden görs något ljusare medan starkt upplysta områden inte påverkas.

Om den nya inställningen är **On** (på) visas motsvarande ikon på **direktvisningsskärmen**.

Den nya inställningen gäller tills du ändrar den igen, även när du stänger av kameran.

**OBS!** Denna inställning används inte vid inspelning av videoklipp.

**OBS!** När **adaptivt ljus** är aktivt tar det längre tid för kameran att spara bilder i minnet, eftersom det krävs extra bildbehandling innan bilden är klar att spara.

### Färg

Med den här inställningen kan du styra i vilken färg bilderna ska tas. När du till exempel ställer in **Color** (färg) på **Sepia**, fotograferas bilderna med bruna nyanser som gör att de ser åldrade eller gammaldags ut.

OBS! När du har tagit en bild med inställningen Black & White (svartvitt) eller Sepia kan bilden inte ändras tillbaka till Full Color (helfärg) senare.

- Gå till Capture Menu (upptagningsmenyn, sidan 46) och välj Color (färg).
- I undermenyn Color (färg) använder du knapparna ▲▼ för att markera ett alternativ. Den nya inställningen tillämpas på direktvisningsskärmen bakom menyn så du kan se vilken effekt varje inställning har på bilden.



 Tryck på knappen Menu OK . Inställningen sparas och du återgår till Capture Menu (upptagningsmenyn).

Den nya inställningen gäller tills du ändrar den igen eller stänger av kameran. Inställningen för **Color** (färg) återställs till standardvärdet **Full Color** (helfärg) när du stänger av kameran.

### Datum- och tidsstämpel

Denna inställning gör att det datum eller det datum och klockslag då bilden tagits visas i det nedre vänstra hörnet av bilden. När du väljer någon av inställningarna för **Date & Time Imprint** (datum- och tidsstämpel) kommer datum eller datum och klockslag att visas på alla efterföljande bilder som tas, men inte på tidigare tagna bilder.

När du har tagit en bild med inställningen **Date Only** (endast datum) eller **Date & Time** (datum och tid) går det inte att ta bort datumstämpeln eller datum- och tidsstämpeln från bilden i efterhand.

**TIPS:** Kontrollera att datumet och tiden är rätt innan du använder funktionen (se **Datum och tid** på sidan 89).

- I Capture Menu (upptagningsmenyn, sidan 46) väljer du Date & Time Imprint (datum- och tidsstämpel).
- I undermenyn Date & Time Imprint (datum- och tidsstämpel) använder du knapparna för att välja en inställning.



Tryck på knappen Menu (upptagningsmenyn).
 Tryck på knappen Menu (upptagningsmenyn).

I följande tabell förklaras inställningarna närmare.

Inställning	Beskrivning
Off (av)	Kameran kommer inte att markera bilden med datum eller datum och tid.
Date Only (endast datum)	Kameran förser bilden med en permanent datumstämpel i det nedre vänstra hörnet av bilden.
Date & Time (datum och tid)	Kameran förser bilden med en permanent datum-och tidsstämpel i det nedre vänstra hörnet av bilden.

Om du ställt in något annat än standardvärdet **Off** (av) visas ikonen för den valda inställningen (se tabellen ovan) på **direktvisningsskärmen**. Den nya inställningen gäller tills du ändrar den igen, även när du stänger av kameran.

**OBS!** Denna inställning används inte vid inspelning av videoklipp.

### Kompensation för exponering

Vid svåra ljusförhållanden kan du använda **EV** (Exposure Value) **Compensation** (kompensation för exponering) för att kringgå den automatiska exponeringsinställningen.

EV Compensation (kompensation för exponering) är användbart i scener som innehåller många ljusa föremål (som ett vitt motiv mot ljus bakgrund) eller många mörka föremål (som ett svart motiv mot mörk bakgrund). Scener som innehåller många ljusa eller mörka objekt kan se grå ut om man inte använder EV Compensation (kompensation för exponering). För en scen med många ljusa föremål ska du öka värdet för kompensation av exponering till ett positivt värde så blir resultatet tydligare. För en scen med många mörka föremål ska du minska värdet för kompensation av exponering så att scenen blir mer svart.

- Gå till Capture Menu (upptagningsmenyn, sidan 46) och välj EV Compensation (kompensation för exponering).
- 2. I undermenyn EV Compensation (kompensation för exponering) använder du knapparna ♠ för att ändra exponeringsvärdet i steg om 0,5 från -2,0 to +2,0. Den nya inställningen tillämpas på direktvisningsskärmen bakom menyn så du kan se vilken effekt varje inställning har på bilden.



 Tryck på knappen Menu OK . Inställningen sparas och du återgår till Capture Menu (upptagningsmenyn).

Om du ställt in något annat än standardvärdet **0,0** (noll), visas siffervärdet på **direktvisningsskärmen** bredvid ikonen Den nya inställningen gäller tills du ändrar den igen eller stänger av kameran. Inställningen för **EV Compensation** (kompensation för exponering) återställs till standardvärdet **0,0** när du stänger av kameran.

#### Vitbalans

Olika ljusförhållanden ger olika färgsken. Solljus ger till exempel ett blåare sken, medan inomhusbelysning ger ett gulare sken. För scener som domineras av en enda färg kan vitbalansen behöva justeras för att kameran ska kunna reproducera färger på ett mer exakt sätt och garantera att vitt ser vitt ut i det resulterande fotografiet. Du kan även justera vitbalansen för att skapa olika kreativa effekter. Genom att använda inställningen **Sun** (sol) kan du t.ex. ge bilden ett varmare utseende.

- Gå till Capture Menu (upptagningsmenyn, sidan 46) och välj White Balance (vitbalans).
- I undermenyn White Balance (vitbalans) använder du knapparna ▲▼ för att markera ett alternativ. Den nya inställningen tillämpas på direktvisningsskärmen bakom menyn så du kan se vilken effekt varje inställning har på bilden.



Tryck på knappen Menu (upptagningsmenyn).
 Inställningen sparas och du återgår till Capture Menu (upptagningsmenyn).

I följande tabell förklaras inställningarna närmare.

Inställning	Beskrivning
Auto	Kameran identifierar och korrigerar automatiskt belysningen av motivet. Det här är standardinställningen.
Sun (sol)	Kameran balanserar färgen med hänsyn till soligt eller ljust utomhusljus.

Inställning	Beskrivning
Shade (skugga)	Kameran balanserar färgen med hänsyn till skuggigt, grått eller dunkelt utomhusljus.
Tungsten (volfram)	Kameran balanserar färgen med hänsyn till glödlamps- eller halogenbelysning (vanligt i bostäder).
Fluorescent (lysrör)	Kameran balanserar färgen med hänsyn till fluorescerande belysning.

Om du ställt in något annat än standardvärdet **Auto**, visas ikonen för den valda inställningen (se föregående tabell) på **direktvisningsskärmen**. Den nya inställningen gäller tills du ändrar den igen eller stänger av kameran. Inställningen för **vitbalans** återställs till **Auto** när du stänger av kameran.

### ISO-hastighet

Justerar kamerans känslighet för ljus. När **ISO Speed** (ISO-hastighet) är inställt på standardinställningen **Auto** väljer kameran den ISO-hastighet som är lämpligast för scenen.

Vid lägre ISO-hastigheter kan du fotografera bilder av den högsta kvaliteten med den minsta grynigheten, men slutarhastigheterna kan vara lägre. Om du tar en bild i svagt ljus utan blixt med inställningen ISO 100 kan du behöva använda ett stativ. Däremot kan du använda en högre ISO-hastighet när du tar bilder under mörka förhållanden utan blixt, eller fotograferar motiv som rör sig snabbt, eftersom du då kan ha högre slutarhastigheter. Högre ISO-hastighet ger grynigare bilder.

- Gå till Capture Menu (upptagningsmenyn, sidan 46) och välj ISO Speed (ISO-hastighet).
- I undermenyn ISO Speed (ISO-hastighet) använder du knapparna för att markera ett alternativ.



Tryck på knappen Menu (upptagningsmenyn).
 Inställningen sparas och du återgår till Capture Menu (upptagningsmenyn).

Om inställningen är annorlunda än standardvärdet Auto, visas ikonen för den inställningen (se undermenyn ISO Speed (ISO-hastighet) på direktvisningsskärmen. Den nya inställningen gäller tills du ändrar den igen eller stänger av kameran. Inställningen för ISO-hastighet återställs till Auto när du stänger av kameran.

OBS! Denna inställning används inte vid inspelning av videoklipp eller i fotograferingsläget Rörelse, Porträtt, Landskap eller Snabbtagning.

# 3 Granska bilder och videoklipp

I **uppspelningsläget** kan du granska bilder och videoklipp som sparats i din kamera. När du granskar dina bilder i **uppspelningsläge** kan du använda **zoomreglaget** för att visa miniatyrer av bilderna eller förstora en bild så att du kan titta närmare på den i kameran. Se **Visa miniatyrer** på sidan 63 och **Förstora bilder** på sidan 64. Dessutom kan du via **Playback Menu** (uppspelningsmenyn) radera bilder och videoklipp, spela in ljud till bilder, retuschera bort röda ögon eller rotera en bild. Se **Använda uppspelningsmenyn** på sidan 65.

# Använda uppspelning

- 1. Det finns två sätt att aktivera uppspelningsläget.
  - Om kameran är påslagen trycker du på uppspelningsknappen
  - Om kameran är avstängd håller du uppspelningsknappen 
    nedtryckt när du slår på kameran med 
    NoN/OFF -omkopplaren. På så sätt kan du aktivera uppspelningsläget utan att kameraobjektivet fälls ut.


Den senast tagna eller granskade bilden eller d:o videoklippet visas på bildskärmen.

 Använd knapparna ◀▶ för att bläddra igenom bilderna och videoklippen. Håll en av knapparna ◀▶ nedtryckt om du vill bläddra snabbare. Endast den första bildrutan i varje vidoklipp visas, märkt med videoikonen 든라. Videoklipp spelas upp automatiskt när den första bildrutan i videoklippet har visats i 2 sekunder.

 Om du vill stänga av bildskärmen när du har granskat dina bilder och videoklipp trycker du på uppspelningsknappen igen.

OBS! Vill du lyssna på ljudklippet för en bild överför du bilden till datorn och använder programmet HP Image Zone. Om du har en HP Photosmart M-seriesdockningsstation (tillval) kan du lyssna igenom ljudet genom att ansluta kameran till en TV via kamerans dockningsstation. Anvisningar för detta finns i användarhandboken till dockningsstationen.

Vid **uppspelning** visas information om varje bild eller videoklipp på bildskärmen. Följande tabell beskriver denna information.

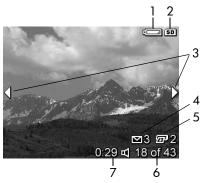

#	Ikon	Beskrivning
1	4	Visas när batteriet börjar ta slut (se <b>Strömindikatorer</b> på sidan 149).
2	SD	Visas endast när ett extra minneskort är installerat i kameran.
3	<b>+</b>	Visas under några sekunder när du aktiverar <b>uppspelningsläge</b> för att indikera att du kan bläddra igenom alla bilderna eller videoklippen med knapparna <b>♦</b> .
4	<b>⊠</b> 3	Betyder att den här bilden har markerats för att skickas till 3 destinationer med hjälp av <b>HP Instant</b> <b>Share</b> (se <b>Använda HP Instant Share</b> på sidan 71).
5	<b>2</b> 2	Betyder att den här bilden har markerats för att skrivas ut i 2 exemplar med hjälp av <b>HP Instant</b> <b>Share</b> (se <b>Använda HP Instant Share</b> på sidan 71).
6	18 of 43 (18 av 43)	Visar bildens eller videoklippets nummer i förhållande till det totala antalet bilder eller videoklipp som är lagrade i minnet.
7	0:29	Visar den inspelade längden på detta ljud- eller videoklipp.
	□ eller	Anger att det hör ett ljudklipp till bilden.
	다	Anger att det här är ett videoklipp.

#### Översikt över totalt antal bilder

När du trycker på knappen medan du granskar den sista bilden visas skärmen Total Images Summary (Översikt över det totala antalet bilder) som anger hur många bilder som tagits och hur många bilder som återstår.



Räkneverk som visar det totala antalet bilder som markerats för HP Instant Share och för utskrift visas i skärmens övre vänstra hörn. Dessutom visas ikoner i skärmens övre högra hörn för ett extra minneskort om ett sådant sitter i kameran (anges med ikonen (SD) jämte strömindikatorn (t ex indikatorn för svagt batteri, se Strömindikatorer på sidan 149).

#### Visa miniatyrer

I granskningsläget **Thumbnail** (miniatyrer) visas de bilder du tagit och de första bildrutorna i varje videoklipp i en uppställning med nio miniatyrbilder och videobildrutor per skärm.

1. I uppspelningsläget (sidan 59) trycker du på Miniatyrer (samma som Zooma ut 444) på zoomreglaget. Thumbnailbilden består av nio miniatyrer av bilder och videobildrutor som visas på kamerans bildskärm.



- Den aktuella bilden eller videobildrutan markeras med en gul ram.
- Använd knapparna ◀▶ för att gå i sidled till föregående eller nästa miniatyrbild.
- Tryck på knapparna för att förflytta dig i höjdled till den miniatyrbild som finns direkt ovanför eller nedanför den aktuella bilden.
- 4. Tryck på knappen Menu och återgå till uppspelningsläget. Den aktuella bilden eller videoklippet (som var inramad med en gul ram i Thumbnailvisningen) visas åter i sin helhet på kamerans bildskärm.

En HP Instant Share-ikon | längst ner på varje miniatyrbild betyder att bilden har valts för en eller flera HP Instant Share-destinationer. En skrivarikon | betyder att bilden valts för utskrift, en videoikon | betyder att detta är ett videoklipp och en ljudikon | betyder att ett ljudklipp bifogats denna bild.

#### Förstora bilder

Den här funktionen används endast för visning – den ändrar inte bilden permanent.

1. I uppspelningsläge (sidan 59) trycker du på Förstora (samma som Zooma in ∮ på zoomreglaget). Den visade bilden förstoras automatiskt till dubbel storlek. Mittenpartiet av den förstorade bilden visas



- tillsammans med fyra pilar, som indikerar att du kan panorera den förstorade bilden.
- Använd knapparna ◆▶ och ▲▼ för att panorera den förstorade bilden.
- Använd Zooma in ♠ och Zooma ut ♠♠♠ för att öka eller minska förstoringen.
- Tryck på knappen Menu oktil avsluta miniatyrvisningen och återgå till uppspelningsläget.
   Den aktuella bilden visas åter i sin helhet på kamerans bildskärm.

**OBS!** Denna funktion gäller endast stillbilder, det går inte att förstora videoklipp.

# Använda uppspelningsmenyn

I menyn **Playback Menu** (uppspelningsmenyn) kan du titta på och radera bilder och videoklipp, ångra radering av bilder och formatera kamerans internminne eller ett extra minneskort. Dessutom kan du retuschera bort röda ögon på bilder tagna med blixt, rotera bilder och förse bilder med ljud.

- Playback Menu (uppspelningsmenyn) visas när du trycker på knappen Menu i uppspelningsläge.
   Om kameran inte är i uppspelningsläge trycker du först på uppspelningsknappen och därefter på knappen Menu OK
- Använd knapparna för att markera alternativen i Playback Menu (uppspelningsmenyn) till vänster på bildskärmen. Vart och ett av alternativen i Playback Menu kommer att förklaras senare i det här avsnittet.
- Gå till den bild eller det videoklipp du vill använda genom att trycka på knapparna ◀▶.
- 4. Välj ett markerat alternativ i Playback Menu (uppspelningsmenyn) genom att trycka på knappen Menu Utför den valda åtgärden genom att följa anvisningarna på skärmen.

Alternativen i **Playback Menu** (uppspelningsmenyn) beskrivs i följande tabell.



#	Ikon	Beskrivning
1		Delete (radera) – Öppnar en undermeny där du kan radera den aktuella bilden eller videoklippet, radera alla bilder och videoklipp, formatera internminnet eller ett extra minneskort och ångra radering av den senast raderade bilden. (Se <b>Radera</b> på sidan 67.)
2	ඡ	Remove Red Eyes (retuschering av röda ögon) – Tar bort det röda blänket från människors ögon på bilder tagna med blixt. (Se Retuschering av röda ögon på sidan 68.)
3	ď	<b>Rotate</b> (rotera) – Roterar den aktuella bilden 90 grader i önskad riktning. (Se <b>Rotera</b> på sidan 69.)
4	<u></u>	<b>Record Audio</b> (spela in ljud) – Spelar in ett ljudklipp för den här bilden. (Se <b>Spela in ljud</b> på sidan 70.)
5	t)	EXIT (avsluta) – Stänger Playback Menu (uppspelningsmenyn).

#### Radera

När du väljer **Delete** (radera) i **Playback Menu** (uppspelningsmenyn, sidan 65) visas undermenyn **Delete** (radera). Markera ett alternativ med knapparna  $extbf{A} extbf{V}$  och välj det genom att trycka på knappen  $extbf{Menu}{OK}$ .



Undermenyn **Delete** (radera) innehåller följande alternativ:

- Cancel (avbryt) Återgår till Playback Menu (uppspelningsmenyn) utan att ta bort den bild eller det videoklipp som visas just nu.
- This Image (den här bilden) Raderar den bild eller det videoklipp som för närvarande visas.
- All Images (in Memory/on Card) (alla bilder i minnet/ på kortet) – Raderar samtliga bilder och videoklipp från antingen internminnet eller ett extra minneskort som är installerat i kameran.
- Format (Memory/Card) (formatera minne/kort) Raderar alla bilder, videoklipp och filer från internminnet eller ett extra minneskort och formaterar därefter internminnet eller kortet.

Formatera alltid ett nytt minneskort (tillval) med **Format** Card (formatera kort) innan du använder det första gången. Annars finns en risk att minneskortet eller bilderna blir skadade. Du kan också använda **Format** Card (formatera kort) om du vill radera alla bilder och videoklipp på ett minneskort.

- Undelete Last (ångra senaste radering) Återställer den senast raderade bilden eller bilderna, beroende på om This Image (den här bilden) eller All Images (in Memory/ on Card) (alla bilder i minnet/på kort) har markerats i undermenyn Delete (radera). (Detta alternativ visas bara när en raderingsåtgärd har utförts.)
- OBS! Med alternativet Undelete Last (ångra senaste radering) kan du bara återställa den allra senaste raderingsåtgärden. När du utför en annan operation, t ex stänger av kameran eller tar en annan bild, blir den senaste raderingen du gjort permanent och kameran kan inte längre återställa bilden eller bilderna du återställde senast.

### Retuschering av röda ögon

När du väljer **Remove Red Eyes** (retuschering av röda ögon) i **Playback Menu** (uppspelningsmenyn, sidan 65) börjar kameran genast att bearbeta den aktuella bilden för att ta bort det röda blänket från ögonen på personer på bilden. Bildhanteringen tar en stund. När hanteringen är klar visas den retuscherade bilden med gröna fyrkanter runt områden som retuscherats. Dessutom visas undermenyn **Remove Red Eyes** (retuschering av röda ögon) som har tre alternativ:

- Save Changes (spara ändringar) Den retuscherade bilden sparas (och ersätter den ursprungliga bilden). Kameran återgår sedan till Playback Menu (uppspelningsmenyn).
- View Changes (visa ändringar) En förstoring av bilden visas med gröna fyrkanter runt de retuscherade områdena. Du kan zooma och panorera bilden i det här läget. När du vill återgå till undermenyn Remove Red Eyes (retuschering av röda ögon) trycker du på knappen Menu OK

- Cancel (avbryt) Återgår till Playback Menu (uppspelningsmenyn) utan att spara retuscheringen av röda ögon.
- OBS! Det här menyalternativet är bara tillgängligt för bilder som tagits med blixt. Remove Red Eyes (retuschering av röda ögon) kan inte användas för videoklipp.

#### Rotera

När du väljer **Rotate** (rotera) i **Playback Menu** (uppspelningsmenyn, sidan 65), visas en undermeny där du kan rotera bilden i steg om 90 grader.

- Gå till Playback Menu (uppspelningsmenyn) och välj Rotate (rotera).
- Rotera bilden medurs eller moturs med knapparna .
   Bilden roterar på bildskärmen.
- När du har roterat bilden som du vill ha den trycker du på knappen Menu OK . Undermenyn Rotate (rotera) stängs och den nya bilden sparas.

**OBS!** Detta menyalternativ är inte tillgängligt för videoklipp.

### Spela in ljud

Så här spelar du in ett ljudklipp för en stillbild som inte redan har ett tillhörande ljudklipp:

- I Playback Menu (uppspelningsmenyn, sidan 65) väljer du Record Audio (spela in ljud). Ljudinspelningen startar omedelbart när du väljer detta alternativ. En mikrofonikon ♀ och ett räkneverk för tid visas under inspelning.
- Du avbryter inspelningen genom att trycka på knappen Menu oktainen fortsätter ljudinspelningen tills kamerans minne är fullt. När inspelningen upphör återgår skärmbilden till Playback Menu.

Om den bild som visas redan har ett ljudklipp visas istället undermenyn **Record Audio** (spela in ljud) när du väljer **Record Audio**. Undermenyn har ett antal alternativ:

- Keep Current Clip (behåll nuvarande klipp) Behåller det nuvarande ljudklippet och återgår till Playback Menu (uppspelningsmenyn).
- Record New Clip (spela in nytt klipp) Startar inspelning av ett nytt ljudklipp som ersätter det föregående.
- Delete Clip (radera klipp) Raderar det nuvarande ljudklippet och återgår till Playback Menu (uppspelningsmenyn).
- TIPS: Vill du lyssna på ljudklippet för en bild överför du bilden till datorn och använder programmet HP Image Zone. Om du har en HP Photosmart M-seriesdockningsstation (tillval) kan du lyssna på ljudklippen genom att ansluta kameran till en TV via kamerans dockningsstation. Anvisningar för detta finns i användarhandboken till dockningsstationen.

**OBS!** Detta menyalternativ är inte tillgängligt för videoklipp.

### 4 Använda HP Instant Share

Den här kameran har en spännande funktion som heter HP Instant Share. Med den kan du enkelt markera bilder i kameran som ska skickas automatiskt till en eller flera olika destinationer. Du kan ställa in destinationerna via HP Instant Share-menyn. Du kan också ställa in menyn HP Instant Share så att den innehåller e-postadresser (inkl. utskickslistor), onlinealbum och andra onlinetjänster som du anger. När du har tagit bilder med kameran är det lätt att använda HP Instant Share:

- Ange destinationer i kameran (se sidan 74).
- 2. Välj de bilder i kameran du vill skicka till onlinedestinationer (se sidan 76).
- OBS! Du måste ha en fullversion av programmet HP Image Zone i din dator för att använda funktionerna i HP Instant Share. Om din dator har operativsystemet Windows, se Systemkrav (endast Windows) på sidan 97 för att avgöra om fullversionen är installerad. På Macintoshdatorer installeras alltid fullversionen av programmet HP Image Zone.
- OBS! Olika online-tjänster är tillgängliga i olika regioner. Besök www.hp.com/go/instantshare om du vill se hur HP Instant Share fungerar.

# Använda menyn HP Instant Share

Med standardmenyn för **HP Instant Share** kan du välja vilka bilder som ska skrivas ut automatiskt nästa gång du ansluter kameran till en dator eller skrivare. Du kan lägga till destinationer så som e-postadresser (inklusive utskickslistor), onlinealbum och andra onlinetjänster till menyn **HP Instant Share** genom att använda menyalternativet **HP Instant Share Setup...** (se **Ställa in onlinedestinationer i kameran** på sidan 74).

- Öppna menyn HP Instant Share genom att trycka på knappen HP Instant Share/Skriv ut på kamerans baksida. Den senast tagna bilden visas på bildskärmen med menyn HP Instant Share ovanpå.
- 2. Använd knapparna ▲▼ för att bläddra igenom menyalternativen i menyn HP Instant Share ⊠.
- 3. Välj ett markerat alternativ genom att trycka på knappen  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$  .
- 4. Stäng menyn HP Instant Share genom att trycka på direktvisningsknappen . Andra sätt att stänga menyer beskrivs i Kameramenyer på sidan 26.

Föjande tabell beskriver vart och ett av standardalternativen i menyn **HP Instant Share**.



#### Ikon **Beskrivning** # 1 Print 1 copy (skriv ut 1 kopia) skriver ut en kopia av den bild som visas för närvarande när kameran ansluts till en dator eller skrivare. (Se Skicka bilder till en destination på sidan 76). 2 Print 2 copies skriver ut 2 kopior av den bild som visas nu. 3 Via HP Instant Share Setup... (konfiguration av HP Instant Share) kan du lägga till e-postadresser och andra HP Instant Share-destinationer i menyn HP Instant Share. Se Ställa in onlinedestinationer i kameran på sidan 74. EXIT stänger menyn HP Instant Share Menu.

TIPS: Om du har markerat bilder för utskrift med HP Instant Share och tar bilderna till en utskriftsbyrå, glöm inte att tala om att det finns en standard-DPOF-fil där det framgår vilka bilder som ska skrivas ut och i hur många exemplar.

#### Ställa in onlinedestinationer i kameran

Du kan ange som mest 32 destinationer (t.ex. e-postadresser och utskickslistor) för **HP Instant Share** i menyn **HP Instant Share**.

**OBS!** Du behöver en Internet-anslutning för att kunna slutföra den här proceduren.

**OBS!** Om du har ett minneskort i kameran bör du se till att det inte är låst och att det finns ledigt utrymme på det.

- Fullversionen av programmet HP Image Zone måste vara installerad på datorn (se sid 17 och 96).
- 2. Slå på kameran och tryck sedan på knappen HP Instant Share/Skriv ut 🖂 /፲ᠯ .
- 3. Använd knappen ▼ för att markera HP Instant Share Setup... ⋈ (konfiguration av HP Instant Share) och tryck på knappen <sup>Menu</sup>
  <sub>OK</sub> . Ett meddelande visas på bildskärmen där du tillfrågas om du vill ansluta kameran till datorn.
- 4. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln utan att stänga av kameran. Anslut den större kontakten på USBkabeln till datorn och den mindre till USB-uttaget på sidan av kameran.



Ett annat sätt att ansluta kameran till datorn är att gå via HP Photosmart M-series dockningsstation (tillval). Du placerar helt enkelt kameran i dockningsstationen och trycker på knappen **Save/Print** (spara/skriv ut) på dockningsstationen.

- 5. Nästa steg skiljer sig mellan Windows och Macintosh:
  - Windows: När du ansluter kameran till datorn aktiveras programmet HP Instant Share Setup (Konfiguration av HP Instant Share). Om någon annan dialogruta öppnas stänger du den genom att klicka på Avbryt. I programmet HP Instant Share Setup klickar du på Start och följer anvisningarna på skärmen för att ställa in destinationer på datorn och spara dem i kameran.
  - Macintosh: När du ansluter kameran till datorn aktiveras programmet HP Instant Share Setup Assistant (Konfigurationsassistenten för HP Instant Share). Klicka på Fortsätt och följ sedan anvisningarna på skärmen för att ställa in destinationer på datorn och spara dem i kameran.

#### Skicka bilder till en destination

Du kan skicka en eller flera bilder till ett valfritt antal **HP Instant Share**-destinationer. Det går inte att skicka videoklipp.

- Sätt på kameran och tryck på knappen HP Instant Share/ Skriv ut för att visa menyn HP Instant Share .
- Markera den första destinationen du vill skicka en eller flera bilder till med knapparna
- 3. Bläddra med knapparna ◀▶ till en bild som du vill skicka till den markerade destinationen.
- 4. Tryck på knappen Menu oktinationen i HP Instant Share Menu. Du avmarkerar destinationen genom att trycka en gång till på Menu oktinationen.



- Om du vill välja flera destinationer för den aktuella bilden markerar du dem en i taget med knapparna ▲▼ och trycker på <sup>Menu</sup>OK för att markera dem.
- **6.** Bläddra till andra bilder med knapparna **♦** och välj destinationer för dem på samma sätt.
- 7. När du är klar stänger du HP Instant Share Menu genom att trycka på direktvisningsknappen . Andra sätt att stänga menyer beskrivs i Kameramenyer på sidan 26.

- Anslut kameran till datorn enligt anvisningarna i Föra över bilder till en dator på sidan 79. Bilderna skickas automatiskt till sina respektive HP Instant Sharedestinationer.
  - Bilder som markerades för att skickas till
    e-postdestinationer kommer inte att e-postas som
    bilagor. Istället skickas de till en säker webbplats hos
    HP och ett meddelande skickas till varje e-postadress.
    Detta meddelande innehåller miniatyrer av bilderna
    och en länk till webbsidan, varifrån mottagaren kan
    skicka ett svar till dig, skriva ut bilderna, spara dem på
    datorn, vidarebefordra dem med mera. Detta gör det
    enkelt för mottagarna att se bilderna utan att behöva
    handskas med e-postbilagor, oavsett vilket
    e-postprogram de använder.
  - Bilder som markerades för att skickas till skrivardestinationer skrivs ut automatiskt från datorn.

**OBS!** Ansluter du kameran direkt till en skrivare (se förklaring i **Skriva ut bilder direkt från kameran** på sidan 81) kommer bilder som markerades för utskrift att skrivas ut automatiskt.

# 5 Överföra och skriva ut bilder

#### Föra över bilder till en dator

**TIPS:** Den här åtgärden kan också utföras med en minneskortläsare (se **Använda en minneskortläsare** på sidan 100) eller med HP Photosmart M-series dockningsstation (tillval, se användarhandboken till dockningsstationen).

#### 1. Verifiera följande:

- Något av programmen HP Image Zone eller HP Image Zone Express finns installerat på datorn (se Installera programvaran på sidan 17). Om du vill överföra bilder till en dator som inte har HP Image Zone installerat, se Använda kameran utan att installera programmet HP Image Zone på sidan 99.
- Om bilder i kameran har markerats f\u00f6r utskrift eller f\u00f6r HP Instant Share-destinationer ska du kontrollera att datorn \u00e4r ansluten till en skrivare och/eller internet.

- Din kamera levererades med en särskild USB-kabel för anslutning till en dator. Anslut den större kontakten på USB-kabeln till datorn.
- Öppna gummiluckan på sidan av kameran och anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till kamerans USB-uttag.



- 4. Slå på kameran.
  - I Windows: Du hämtar filerna med hjälp av programmet HP Image Transfer. På skärmen Transfer Images from Camera/Card (överför bilder från kamera/kort) klickar du på Start Transfer (starta överföring). Bilderna förs över till datorn. Om det finns bilder som markerats för HP Instant Sharedestinationer (sidan 76) startas sedan åtgärder för dessa. När Image Action Summary (sammanfattning av bildåtgärder) visas på datorn kan du koppla bort kameran från datorn.
  - På Macintosh: Du hämtar filerna med hjälp av programmen Bildinsamling eller iPhoto. Om det finns bilder som markerats för HP Instant Sharedestinationer (se sid 72 och 74) visas meddelandet Klart att utföra åtgärderna på skärmen. Klicka på OK. Bilderna skickas till sina respektive destinationer. Bildinsamling eller iPhoto överför sedan bilder och videoklipp till datorn. När överföringen är klar kan du koppla bort kameran från datorn.

#### Skriva ut bilder direkt från kameran

Du kan ansluta kameran direkt till en skrivare som hanterar PictBridge och skriva ut dina bilder. Om skrivaren är märkt med PictBridge-logotypen hanterar den PictBridge.



- Kontrollera att skrivaren är påslagen. Det ska inte blinka några lampor på skrivaren eller visas några felmeddelanden om skrivaren. Ladda papper i skrivaren om det behövs.
- 2. Anslut kameran till skrivaren.
  - a. Kontrollera att kamerans inställning för USB Configuration (USB-konfiguration) är inställd på Digital Camera (digitalkamera, se USB-konfiguration på sidan 90).



**b.** Använd USB-kabeln som medföljde kameran och anslut den större, platta kontakten på USB-kabeln till uttaget på PictBridge-skrivaren.

TIPS: PictBridge-uttaget brukar sitta på skrivarens framsida.

 Öppna gummiluckan på sidan av kameran och anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till kamerans USB-uttag. 4. När kameran är ansluten till skrivaren visas menyn Print Setup (skrivarinställning) på kameran. Om du redan markerat bilder för utskrift med menyn HP Instant Share på kameran, visas antalet markerade bilder. I annat fall visas Images: ALL (Bilder: ALLA).



I det nedre högra hörnet av skärmen **Print Setup** (skrivarinställning) finns en förhandsbild av den sidlayout som kommer att användas för att skriva ut bilder. Denna layout uppdateras när du ändrar inställningarna för **Print Size** (utskriftsstorlek) och **Paper Size** (pappersformat).

Om **default** (standard) visas som **Print Size** (utskriftsstorlek) eller **Paper Size** (pappersformat), visas ingen förhandsgranskning. Skrivaren fastställer automatiskt vilken sidlayout som ska användas för utskrift av bilder.

- 5. Om du vill ändra inställningarna i menyn Print Setup (skrivarinställning) väljer du menyalternativ med knapparna ▲▼ på kameran och ändrar sedan inställningen med knapparna ◀▶ på kameran.
- När du är klar med inställningarna trycker du på knappen Menu OK på kameran för att starta utskriften.

Du kan skriva ut markerade bilder när du har anslutit kameran till skrivaren (se sidan 76).

OBS! Videoklipp kan inte skrivas ut direkt från kameran. Om skrivaren kan skriva ut videoklipp och har en minneskortplats kan du sätta in minneskortet i skrivaren och skriva ut videoklippet på det sättet. Närmare anvisningar finns i användarhandboken för skrivaren. OBS! Om du ansluter kameran till en skrivare som inte kommer från HP och får problem med utskriften ska du kontakta återförsäljaren. HP ger inte support för skrivare från andra tillverkare.

TIPS: Du kan även skriva ut bilder direkt från kameran på andra sätt än det som beskrivs ovan:

- Om bilderna som ska skrivas ut finns på ett extra minneskort, och skrivaren har en kortplats för minneskort, kan du helt enkelt ta ut det extra minneskortet ur kameran och sätta in det i skrivaren. Närmare anvisningar finns i användarhandboken för skrivaren.
- Om du har en HP Photosmart M-series dockningsstation (tillval) kan du ansluta kameran till skrivaren via dockningsstationen. Närmare anvisningar finns i användarhandboken för dockningsstationen.

## 6 Använda konfigurationsmenyn

I **Setup Menu** (konfigurationsmenyn) kan du ändra ett antal kamerainställningar som t.ex. kameraljud, datum och tid samt konfiguration av USB- och TV-anslutning.

 Om du vill visa konfigurationsmenyn börjar du med att öppna vilken annan meny som helst (se Kameramenyer på sidan 26). Använd därefter knapparna ◆ ► för att gå till menyfliken för Setup Menu % (konfigurationsmenyn).





- Använd knapparna ▲▼ för att bläddra igenom menyalternativen i Setup Menu (konfigurationsmenyn).
- 3. Du kan antingen välja ett markerat alternativ och visa dess undermeny genom att trycka på knappen <sup>Menu</sup>OK , eller ändra inställningen för det markerade alternativet med knapparna ◆ utan att behöva gå via undermenyn.
- 4. I var och en av undermenyerna använder du knapparna och därefter knappen Menu för att ändra inställningen för det aktuella alternativet i Setup Menu (konfigurationsmenyn).
- När du vill stänga Setup Menu (konfigurationsmenyn) trycker du på direktvisningsknappen . Andra sätt att stänga menyer beskrivs i Kameramenyer på sidan 26.

## Ljusstyrka på skärmen

Med den här inställningen kan du justera bildskärmens ljusstyrka efter visningsförhållandena. Du kan använda inställningen för att öka ljusstyrkan vid dåliga ljusförhållanden, eller minska ljusstyrkan för att spara på batteriet.

Standardinställningen för **Display Brightness** (ljusstyrka på skärmen) är **Medium** (medel).

- 1. I Setup Menu (konfigurationsmenyn, sidan 85) väljer du Display Brightness (ljusstyrka på skärmen).
- 2. Lundermenyn Display Brightness (ljusstyrka på skärmen) markerar du önskad ljusstyrkenivå. Den nya inställningen tillämpas på direktvisningsskärmen bakom menyn så du kan se vilken effekt varje inställning har på ljusstyrkan.



3. Tryck på knappen Menu . Inställningen sparas och du återgår till **Setup Menu** (konfigurationsmenyn).

Den nya inställningen gäller tills du ändrar den igen, även när du stänger av kameran.

#### Kameraljud

Kameraljud är de ljud som hörs från kameran när du slår på den, trycker på en knapp eller knäpper en bild. Kameraljud är inte de ljud som spelas in med bilder eller videoklipp.

Standardinställningen för **Camera Sounds** (kameraljud) är **On** (på).

- I Setup Menu (konfigurationsmenyn, sidan 85) väljer du Camera Sounds (kameraljud).
- I undermenyn Camera Sounds (kameraljud) markerar du Off (av) eller On (på).
- Tryck på knappen Menu / OK .
   Inställningen sparas och du återgår till Setup Menu (konfigurationsmenyn).

Den nya inställningen gäller tills du ändrar den igen, även när du stänger av kameran.



## Direktvisning vid påslagning

Med den här inställningen kan du ange om läget direktvisning ska aktiveras automatiskt varje gång du slår på kameran, eller om bildskärmen alltid ska vara avstängd när du slår på kameran.

Standardinställningen för **Live View at Power On** (direktvisning vid påslagning) är **Live View On** (direktvisning på).

- TIPS: Genom att ställa in Live View at Power On (direktvisning vid påslagning) på Live View Off (direktvisning av) kan du spara på batteriet.
- I Setup Menu (konfigurationsmenyn, sidan 85) väljer du Live View Setup (konfigurera direktvisning).
- I undermenyn Live View at Power
  On (direktvisning vid påslagning)
  markerar du Live View On
  (direktvisning på) eller Live View
  Off (direktvisning av).
- 3. Tryck på knappen Menu (konfigurationsmenyn).

  \*\*Menu Menu (konfigurationsmenyn).\*\*

Den nya inställningen gäller tills du ändrar den igen, även när du stänger av kameran.



#### Datum och tid

Här kan du ställa in datum och klockslag såväl som datum/ tidsformat för kameran. Det här gör du vanligen när kameran konfigureras för första gången, men du kan behöva ändra datum- och tidsinställningen om du reser till en annan tidszon, om kameran har varit utan ström under en längre tid eller om datum och/eller klockslag är felaktiga.

Det valda formatet för datum/klockslag används för att visa datuminformation i läget **Playback** (uppspelning). Dessutom är det format som väljs i den här inställningen det som används för funktionen **Date & Time Imprint** (datum- och tidsstämpel, se **Datum- och tidsstämpel** på sidan 52).

- I Setup Menu (konfigurationsmenyn, sidan 85) väljer du Date & Time (datum och tid).
- I undermenyn Date & Time (datum och tid) justerar du värdet för det markerade alternativet med hjälp av knapparna
- Tryck på ◀▶ för att flytta markeringen till ett annat fält.



- **4.** Upprepa steg 2 och 3 tills rätt datum/tidsformat, datum och klockslag är inställda.
- Tryck på knappen Menu (konfigurationsmenyn).
   Tryck på knappen Menu (konfigurationsmenyn).

Inställningen för datum/tid-format gäller tills du ändrar den igen, även när du stänger av kameran. Inställningarna för datum och tid förblir dessutom intakta så länge det finns ström i batterierna, eller batterierna tas ut under mindre än 10 minuter, eller kameran är ansluten till en HP-nätadapter (tillval).

## **USB-konfiguration**

Den här inställningen avgör hur kameran identifieras när den ansluts till en dator.

- I Setup Menu (konfigurationsmenyn, sidan 85) väljer du USB.
- I undermenyn USB Configuration (USB-konfiguration) ska du markera ett av följande alternativ:



- Digital Camera

   (digitalkamera) Gör att datorn identifierar kameran
   som en digitalkamera med hjälp av standardprotokollet
   PTP (Picture Transfer Protocol). Detta är kamerans
   standardinställning.
- Disk Drive (diskenhet) Gör att datorn identifierar kameran som en diskenhet som använder standarden MSDC (Mass Storage Device Class). Använd den här inställningen om du vill överföra bilder till en dator som inte har programmet HP Image Zone installerat (se Föra över bilder till en dator utan programmet HP Image Zone på sidan 100). Den här inställningen kanske inte finns tillgänglig på en dator med Windows 98 som inte har HP Image Zone installerat.
- Tryck på knappen Menu (konfigurationsmenyn).

Den nya inställningen gäller tills du ändrar den igen, även när du stänger av kameran.

## TV-konfiguration

Med det här alternativet kan du ställa in formatet på videosignalen för visning av kamerabilder på en TV-apparat som är ansluten till kameran via en HP Photosmart M-series dockningsstation för kamera (tillval).

Standardinställningen för **TV Configuration** (TV-konfiguration) bestämdes av ditt val av språk och världsdel när du startade kameran första gången.

#### 1. | Setup Menu

(konfigurationsmenyn, sidan 85) väljer du **TV Configuration** (TV-konfiguration).

- 2. I undermenyn TV Configuration (TV-konfiguration) ska du markera ett av följande alternativ:
- ★ TV Configuration

  ✓ NTSC
  PAL

  North American television standard
- NTSC Det här formatet används främst i Nordamerika, delar av Sydamerika, Japan, Korea och Taiwan.
- PAL Det här formatet används främst i Europa, Uruguay, Paraguay, Argentina och delar av Asien.

TIPS: Om den nuvarande inställningen inte fungerar där du är prövar du den andra.

Tryck på knappen Menu (konfigurationsmenyn).
 Inställningen sparas och du återgår till Setup Menu (konfigurationsmenyn).

Den nya inställningen gäller tills du ändrar den igen, även när du stänger av kameran.

Om du vill ha mer information om hur du ansluter kameran till en TV, se användarhandboken för dockningsstationen.

## Språk

Med den här inställningen ställer du in vilket språk som ska användas i kameragränssnittet, dvs i menyer och annat.

- I Setup Menu (konfigurationsmenyn, sidan 85) väljer du väljer au .
- I undermenyn Language (språk) markerar du det språk du vill använda med knapparna 
  och 
  och 
  .



Tryck på knappen Menu (konfigurationsmenyn).

Den nya inställningen gäller tills du ändrar den igen, även när du stänger av kameran.

## Flytta bilder till minneskortet

Med det här alternativet kan du flytta bilder från internminnet till ett extra minneskort om du har ett sådant i kameran (se Installera och formatera ett minneskort (tillval) på sidan 15). Alternativet visas bara i Setup Menu (konfigurationsmenyn) när det sitter ett extra minneskort i kameran och det finns minst en bild i internminnet.

- Gå till Setup Menu (konfigurationsmenyn, sidan 85), markera Move Images to Card... (flytta bilder till kort) och tryck på knappen Menu OK
- 2. Ett bekräftelsemeddelande visas på bildskärmen.
  - Om minneskortet har plats för alla bilderna i internminnet blir du tillfrågad om du vill flytta alla bilderna.
  - Om bara några av bilderna ryms blir du tillfrågad om du vill flytta så många.
  - Om inga bilder får plats på minneskortet visas meddelandet CARD FULL (KORTET ÄR FULLT).

Under tiden som bilderna flyttas visas en statusindikator. Alla bilder som lyckas flyttas till minneskortet raderas sedan från kamerans internminne. Så fort flytten är klar visas **Setup Menu** (konfigurationsmenyn) igen.

## 7 Felsökning och support

Det här kapitlet innehåller information om följande ämnen:

- Återställa kameran (sidan 96)
- Programvaran HP Image Zone, inklusive systemkrav och HP Image Zone Express (sidan 96)
- Använda kameran utan att installera programvaran HP Image Zone (sidan 99)
- Problem, orsaker och lösningar (sidan 105)
- Felmeddelanden på kameran (sidan 120)
- Felmeddelanden på datorn (sidan 135)
- Få hjälp från HP, inklusive support via webb och telefon (sidan 137)

OBS! Om du vill ha mer information om hur du löser de problem som tas upp här, och även andra problem som du kan ha med kameran eller HP Image Zoneprogramvaran, kan du gå till HP:s webbplats för kundsupport på www.hp.com/support.

#### Återställa kameran

Om kameran inte reagerar när du trycker på knapparna kan du prova med att återställa kameran med följande metod:

- 1. Stäng av kameran.
- 2. Om du har installerat ett extra minneskort bör du ta ur det. (Även om du inte behöver ta bort tillvalsminneskortet för att kunna utföra återställningen så eliminerar det minneskortet som en möjlig orsak till problemet.)
- Koppla från all ström (batterier eller väggkontakt) från kameran i minst 5 sekunder.
- Sätt tillbaka batterierna och stäng batteri-/ minneskortsfacket och/eller återanslut HP-nätadaptern till kameran.
- När du har kontrollerat att kameran fungerar utan det extra minneskortet sätter du i kortet igen (om ett sådant finns).

När du återställer kameran återgår alla inställningar till fabriksinställningarna. Bilderna i minnet raderas dock inte.

#### Programvaran HP Image Zone

Programmet HP Image Zone har flera funktioner som hjälper dig att utnyttja kamerans möjligheter på bästa sätt. Med fullversionen av HP Image Zone kan du använda HP Instant Share till att e-posta bilder till de adresser som du anger (inklusive utskickslistor), skapa album online eller skriva ut bilder automatiskt när kameran ansluts till datorn (se Föra över bilder till en dator på sidan 79).

Om din dator har operativsystemet Windows kommer installationsprogrammet för HP Image Zone (se Installera programvaran på sidan 17) att automatiskt installera antingen fullversionen av HP Image Zone, HP Image Zone Express eller inget HP Image Zone-program alls. Vad som installeras beror på datorns systemkonfiguration. Detta beskrivs närmare i avsnittet nedan. HP Image Zone Express har inte alla funktioner som finns i fullversionen av HP Image Zone. Se HP Image Zone Express (endast Windows) på sidan 98.

#### Systemkrav (endast Windows)

OBS! Systemkraven i det här avsnittet gäller endast datorer med Windows.

Beroende på datorns systemkonfiguration kommer installationsprogrammet att automatiskt installera antingen fullversionen av HP Image Zone, HP Image Zone Express eller inget HP Image Zone-program alls.

- Om datorn är utrustad med Windows 2000 eller XP och har 128 MB RAM eller mer kommer installationsprogrammet att installera fullversionen av HP Image Zone.
- Om datorn är utrustad med Windows 2000 eller XP och har mellan 64 och 128 MB RAM kommer installationsprogrammet att installera HP Image Zone Express. Se HP Image Zone Express (endast Windows) på sidan 98.
- Om datorn är utrustad med Windows 98, 98 andra utgåvan eller ME och har minst 64 MB RAM kommer installationsprogrammet att installera HP Image Zone Express.

 Om datorn har mindre än 64 MB RAM går det inte att installera HP Image Zone. Du kan fortfarande använda kameran, men inte utnyttja kamerans HP Instant Sharefunktion. Se Använda kameran utan att installera programmet HP Image Zone på sidan 99.

## HP Image Zone Express (endast Windows)

Med HP Image Zone Express kan du överföra bilder från kameran till datorn. Den här programversionen saknar dock några av funktionerna som finns i fullversionen:

- HP Image Zone Express kan inte användas tillsammans med kamerans HP Instant Share-funktioner. Du kan till exempel inte markera bilder för utskrift och sedan skriva ut dem automatiskt med HP Image Zone Express. Däremot kan du markera bilder för utskrift i menyn HP Instant Share på kameran och sedan skriva ut dem direkt via en skrivare (se Skriva ut bilder direkt från kameran på sidan 81). Du kan även använda de HP Instant Share-funktioner som finns i HP Image Zone Express.
- Du kan överföra videoklipp till datorn med hjälp av HP Image Zone Express. Dock måste du använda ett annat visningsprogram när du vill titta på dem.

## Använda kameran utan att installera programmet HP Image Zone

Du måste inte installera HP Image Zone eller HP Image Zone Express för att kunna ta bilder eller spela in videoklipp med kameran, men några av dess funktioner påverkas:

- Funktionen HP Instant Share är beroende av programmet HP Image Zone. Detta innebär att om programmet inte finns installerat kommer du heller inte att kunna använda HP Instant Share på kameran.
- Bilder som du markerat f\u00f6r utskrift med h\u00e4\u00e4plap av menyn
   HP Instant Share p\u00e5 kameran skrivs inte ut automatiskt n\u00e4r kameran ansluts till datorn. Denna funktion kommer dock fortfarande att fungera under f\u00f6ljande omst\u00e4ndigheter:
  - När du ansluter kameran direkt till en skrivare.
  - Om skrivaren har en kortplats för minneskort och du använder ett sådant kort i kameran, kan du helt enkelt ta ut minneskortet ur kameran och sätta in det i skrivarens kortplats.
- Sättet att överföra bilder och videoklipp från kameran till datorn blir annorlunda, eftersom det normalt är programmet HP Image Zone som sköter den uppgiften. I följande avsnitt får du närmare information.

#### Föra över bilder till en dator utan programmet HP Image Zone

Om du inte vill, eller kan, installera HP Image Zone på datorn, finns det tre sätt att överföra bilder från kameran till datorn:

- Anslut kameran till datorn som en Digital Camera (digitalkamera, endast Windows XPeller Mac OS)
- Använd en minneskortläsare
- Konfigurera kameran som en Disk Drive (diskenhet)

#### Ansluta kameran som en digitalkamera

Om du använder Windows XP eller Mac OS X kan du ansluta kameran direkt till datorn. Operativsystemet startar då ett program för att överföra bilder. Kontrollera att alternativet **Digital Camera** (digitalkamera) är valt under **USB Configuration** (USB-konfiguration) i **Setup Menu** (konfigurationsmenyn) på kameran. Anslut kameran till datorn med USB-kabeln.

#### Använda en minneskortläsare

Om du använder ett minneskort i kameran kan du helt enkelt ta ut det ur kameran och placera det i en minneskortläsare (köps separat). Minneskortsläsaren fungerar precis som en diskett- eller CD-ROM-enhet. Dessutom finns det vissa datorer och HP Photosmart-skrivare som har inbyggda minneskortläsarplatser, som du kan använda precis som en vanlig minneskortläsare för att spara bilder på datorn.

#### Föra över bilder till en Windows-dator med en minneskortläsare

- Ta ut minneskortet ur kameran och sätt det i minneskortläsaren (eller på minneskortsplatsen i datorn eller skrivaren).
- Högerklicka på ikonen Den här datorn på skrivbordet och välj Utforska i menyn.
- Då visas en bild med en lista över diskenheter under Den här datorn. Minneskortet visas som en flyttbar diskenhet. Klicka på +-tecknet till vänster om den flyttbara disken.
- 4. Två kataloger (mappar) visas under den flyttbara disken. Klicka på +-tecknet bredvid mappen DCIM så att en underkatalog visas. När du klickar på denna underkatalog under DCIM, ska en lista över dina bilder visas till höger i Utforskaren.
- Markera alla bilderna (klicka på Markera allt i menyn Redigera) och kopiera dem sedan (klicka på Kopiera i menyn Redigera).
- Klicka på Lokal disk under Den här datorn. Du arbetar nu på datorns hårddisk.
- 7. Skapa en ny mapp under Lokal disk (gå till menyn Arkiv, välj Nytt och klicka på Mapp. En mapp vid namn Ny mapp dyker upp på högra sidan av Utforskaren). När texten för den nya mappen är markerad kan du skriva ett nytt namn (t.ex. Foton). Om du senare vill ändra mappens namn högerklickar du helt enkelt på namnet, väljer Byt namn i den meny som visas och skriver in det nya namnet.
- Klicka på den nya mapp du just skapat och gå sedan till menyn Redigera och klicka på Klistra in.

- 9. Bilderna som du kopierade i steg 5 klistras nu in i den här nya mappen på datorns hårddisk. Du kan kontrollera om bilderna har förts över som de ska från minneskortet genom att klicka på den nya mappen. Du ska se samma lista med filer i den nya mappen som du såg när du tittade på dem på minneskortet (steg 4).
- 10. När du har kontrollerat att bilderna har överförts som de ska från minneskortet till datorn ska du sätta tillbaka kortet i kameran. Du frigör utrymme på kortet genom att antingen radera bilderna eller formatera kortet (under alternativet Delete (radera) i menyn Playback (uppspelningsmenyn) på kameran).
- OBS! Vi rekommenderar att du hellre formaterar kortet än raderar bilderna eftersom det förebygger att bilder eller kort skadas.

## Föra över bilder till en Macintosh-dator med en minneskortläsare

- Ta ut minneskortet ur kameran och sätt det i minneskortläsaren (eller på minneskortsplatsen i datorn eller skrivaren).
- 2. Beroende på vilken datorkonfiguration och/eller version av operativsystemet Mac OS du har, startar något av programmen Bildinsamling eller iPhoto automatiskt och hjälper dig att överföra bilder från kameran till datorn.
  - Om programmet Bildinsamling startar ska du klicka på någon av knapparna Hämta en del eller Hämta allt för att föra över bilderna till datorn. Som standard läggs bilderna i mappen Pictures (bilder) eller Movies (filmer), beroende på vilken typ av fil det rör sig om.

- Om programmet iPhoto startar ska du klicka på knappen Import (importera) för att överföra bilderna till datorn. Programmet iPhoto används för att hålla reda på bilderna, så när du vill ta fram bilderna igen startar du bara iPhoto.
- Om inget program startar automatiskt, eller om du vill kopiera bilderna manuellt, ska du leta på skrivbordet efter en diskenhetsikon som representerar minneskortet och sedan kopiera bilderna därifrån till din lokala hårddisk. Om du vill veta mer om hur du kopierar filer kan du gå till Mac-hjälpen, d.v.s. det hjälpsystem som finns på datorn.
- OBS! Om du har en Macintosh och varken Bildinsamling eller iPhoto startar automatiskt ska du titta efter en diskenhetsikon med benämningen HP\_M415 på skrivbordet. Information om hur man kopierar filer finns i Mac-hjälpen.

#### Konfigurera kameran som en diskenhet

Med den här metoden kan du ställa in kameran så att den fungerar som en diskenhet när den är ansluten till datorn, vilket möjliggör bildöverföring utan HP Image Zone.

OBS! Du kanske inte kan använda den här metoden på Windows 98-datorer.

- Ställ in kameran i läget Disk Drive (diskenhet) du behöver bara göra detta en gång:
  - Slå på kameran, tryck sedan på knappen <sup>Menu</sup><sub>OK</sub> så att Capture Menu (upptagningsmenyn) visas.
  - b. Använd knappen ▶ för att navigera till Setup Menu ९ (konfigurationsmenyn).

- d. Använd knappen ▼ för att markera menyalternativet
   Disk Drive (diskenhet) och tryck sedan på Menu OK
- e. Använd knappen ▼ för att markera ★ EXIT (avsluta) och tryck sedan på Menu OK .
- När du har ställt in kameran i läget Disk Drive (diskenhet) ansluter du kameran till datorn med hjälp av USB-kabeln
- 3. Från och med nu är processen för att överföra bilder densamma som beskrivits i avsnittet Använda en minneskortläsare på sidan 100. På Windows-datorer visas kameran som flyttbar disk i Utforskaren i Windows. På Macintosh-datorer startar något av programmen Bildinsamling eller iPhoto automatiskt.
- 4. När du är klar med att föra över bilder från kameran till datorn kopplar du bort kameran från datorn. Om du kör Windows 2000 eller XP på datorn kan du få en varning om "Osäker borttagning" när du kopplar bort kameran. Du behöver inte fästa något avseende vid denna varning.
- OBS! Om du har en Macintosh och varken Bildinsamling eller iPhoto startar automatiskt ska du titta efter en diskenhetsikon med benämningen HP\_M415 på skrivbordet. Om du vill veta mer om hur du kopierar filer kan du gå till Mac-hjälpen, d.v.s. det hjälpsystem som finns på datorn.

## Problem och lösningar

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Att slå på kameran.  fungerar antingen sätt, har fungerar sätt, har fungerar antingen sätt, har fungerar antingen sätt, har fungerar antingen sätt, har fungerar av fel typ.  Om du använder HP-nätada (tillval) är inte anslut kameran, eluttaget.  HP-nätada (tillval) fur inte som den ska.  Kameran	antingen på fel sätt, har för mycket	<ul> <li>Laddningen i batterierna kan vara svag eller helt slut. Prova med att installera nya eller omladdade batterier.</li> <li>Kontrollera att du installerat batterierna på rätt sätt (se sidan 11).</li> <li>Använd inte vanliga alkaliska batterier. De bästa resultaten får du med Energizers AA-litiumbatterier eller laddningsbara NiMH AA-batterier.</li> </ul>
	använder HP-nätadapter (tillval) är den inte ansluten till kameran, eller	Kontrollera att HP-nätadaptern är ansluten både till kameran och till ett fungerande eluttag.
		Kontrollera att HP-nätadaptern är ansluten, inte är skadad eller defekt och att den är ansluten till ett fungerande eluttag.
	Kameran har slutat fungera.	Återställ kameran (se sidan 96).

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Det går inte att slå på kameran (forts.).	Minneskortet (tillval) är av en typ som inte stöds eller så är det fel på det.	Försäkra dig om att minneskortet är av rätt typ för kameran (se sidan 166). Om kortet är av korrekt typ, ta ut minneskortet och se om du kan slå på kameran. Om du kan slå på kameran när minneskortet tagits ut, är kortet sannolikt skadat. Byt ut minneskortet.
Strömlampan lyser men kameran verkar ha fastnat och fungerar inte som den ska.	Ett övergående feltillstånd kan ha uppstått.	Återställ kameran (se sidan 96).
Jag måste byta ut eller ladda om batterierna ofta.	Om du i stor utsträckning använder bildskärmen för direktvisning eller videoinspelning, eller ofta använder blixt och zoom, förbrukas batterierna snabbt.	Se <b>Förläng batteriets driftstid</b> på sidan 144.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Jag måste byta ut eller ladda om batterierna ofta (forts.).	De NiMH- batterier du använder har laddats på fel sätt eller har laddats ur eftersom de inte använts på ett tag.	NiMH-batterierna är inte fullt laddade när de är nya, och de laddas ur med tiden oavsett om de är installerade i en kamera eller inte. Batterier som är nya eller som inte har laddats nyligen måste laddas om för att nå full kapacitet (se sidan 150).
	Batteritypen är inte lämplig för det sätt som du använder kameran på.	Se <b>Prestanda per batterityp</b> på sidan 147.
Kamerabatte- rierna laddas inte.	Du har inte installerat laddningsbara batterier.	Installera NiMH-batterier. Det går inte att ladda upp litiumbatterier och alkaliska batterier.
	Batterierna är redan laddade.	Batteriladdningen startar inte om NiMH-batterierna nyligen har laddats. Prova med att ladda dem igen när de har använts ett tag.
	Du använder fel nätadapter.	Använd bara den HP-nätadapter som är godkänd för användning med den här kameran (se sidan 155).

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Kamerabatte- rierna laddas inte (forts.).	Batterispänning en är för låg för att laddningen ska kunna starta.	Kameran försöker inte ladda NiMH-batterier som kan vara skadade eller allt för urladdade. Ta ut batterierna ur kameran och ladda dem i HP Photosmart- snabbladdaren för M-series- kameror (inköps separat). Prova sedan med batterierna i kameran igen. Om detta inte fungerar är det troligt att ett eller båda batterierna är defekta. Köp nya NiMH- batterier och gör ett nytt försök.
	Batterierna är skadade eller defekta.	NiMH-batterier blir sämre med tiden och kan upphöra att fungera. Om kameran upptäcker ett problem med batterierna börjar den inte ladda dem, eller avbryter laddningen för tidigt. Köp nya batterier.
	Batterierna har inte satts i ordentligt.	Kontrollera att du satt i batterierna på rätt sätt (se sidan 11).

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Det händer ingenting när jag trycker på en knapp på	Kameran är avstängd eller har stängts av automatiskt.	Slå på kameran, eller stäng av den och slå på den igen.
kameran.	Kameran är ansluten till en dator.	De flesta knappar på kameran ger ingen respons när kameran är ansluten till en dator. Möjligen går det att slå på bildskärmen om den är avstängd, eller, i vissa fall, stänga av bildskärmen om den är på.
	Kameran bearbetar en bild.	Vänta tills minneslampan har slocknat. Lampan slockar när föregående bild har bearbetats färdigt.
	Batterierna är urladdade.	Byt ut eller ladda om batterierna.
	Minneskortet (tillval) är av en typ som inte stöds eller så är det fel på det.	Försäkra dig om att minneskortet är av rätt typ för kameran (se sidan 166). Om kortet är av korrekt typ, stäng av kameran, ta ut minneskortet, slå på kameran och se efter om kameran svarar när du trycker på en knappn. Om så är fallet är kortet troligtvis skadat. Byt ut minneskortet.
	Kameran har slutat fungera.	Återställ kameran (se sidan 96).

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Det är en lång fördröjning mellan det att jag trycker på slutarknappen och själva	Kameran behöver tid för att låsa fokus och exponeringsinst ällning.	Använd <b>fokuseringslåset</b> (se sidan 37).
tagningen av bilden.	Scenen är mörk och kameran behöver en lång exponeringstid.	Använd blixten.     Om det inte går att använda blixten ska du använda ett stativ för att hålla kameran stilla under den långa exponeringen.
	Kameran använder en blixtinställning som förebygger röda ögon.	Det tar längre tid att ta en bild med röda ögon-reducering. Slutaren försenas på grund av tilläggsblixtarna. Se därför till att de du fotograferar väntar på de ytterligare blixtarna.
Kameran tar ingen bild när jag trycker på slutarknappen.	Du tryckte inte tillräckligt hårt på slutarknappen.	Tryck ner <b>slutarknappen</b> helt och hållet.
	Internminnet eller det minneskort som är installerat (tillval) är fullt.	Överför bilderna från kameran till datorn och radera sedan alla bilder från internminnet eller minneskortet (se sid 15 och 67). Du kan även byta ut kortet mot ett nytt.
	Det installerade minneskortet (tillval) är låst.	Med kameran avstängd tar du ut minneskortet och flyttar kortets låsspärr till den olåsta positionen.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Kameran tar ingen bild när	Blixten laddas om.	Vänta tills blixten har laddats innan du tar nästa bild.
jag trycker på slutarknappen (forts.).	Kameran är inställd på fotograferingslä get <b>Makro</b> och kan inte ta någon bild förrän den hittar fokus.	<ul> <li>Ställ in fokus på nytt (försök med att använda fokuseringslås, se sidan 37).</li> <li>Se till att motivet för bilden befinner sig inom intervallet för Makro (närbild) (se sidan 42).</li> </ul>
	Kameran håller fortfarande på att spara den senast tagna bilden.	Vänta några sekunder på att kameran ska sluta bearbeta den senaste bilden innan du tar ännu en bild.
Bildskärmen fungerar inte på rätt sätt.	Batterierna har för lite laddning, är helt urladdade eller också har kameran slutat fungera.	Byt ut eller ladda om batterierna. Om bildskärmen inte slås på tar du ur batterierna och ansluter kameran till en HP-nätadapter. Om bildskärmen inte slås på nu heller måste du återställa kameran (se sidan 96).
Min bild blev suddig.	Det omgivande ljuset är svagt och blixten är inställd på Blixt av (\$\frac{4}{3}\).	I svagt ljus behöver kameran en längre exponeringstid. Använd ett stativ för att hålla kameran stilla, förbättra ljusförhållandena eller ställ in blixten på Blixt på (se sidan 40).

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Min bild blir suddig (forts.).	Du var för nära motivet och kameran borde varit inställd på fotograferingslä get <b>Makro</b> .	Ställ in kameran på fotograferingsläget <b>Makro</b> och gör ett nytt försök att ta samma bild (se sidan 42).
	Du rörde kameran medan du tog bilden.	Håll kameran stadigt medan du trycker ner slutarknappen eller använd ett stativ. Titta efter ikonen 🌇 på bildskärmen (den betyder att det är nästan omöjligt att hålla kameran stilla och att du bör använda ett stativ).
	Kameran satte fel motiv i fokus, eller kunde inte fokusera.	Kontrollera att fokusramen blivit grön innan du tar bilden (se sidan 35).      Använd fokuseringslås (se sidan 37).
Min bild blev för ljus.	Blixten gav för starkt ljus.	Stäng av blixten (se sidan 40). Flytta dig bakåt från motivet och använd zoom- funktionen för att få samma inramning.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Min bild blev för ljus (forts.).	Någon annan ljuskälla än blixten, naturlig eller artificiell, gav för mycket ljus.	Prova med att ta bilden från en annan vinkel.  Undvik att rikta kameran direkt mot en ljuskälla eller en reflekterande yta en solig dag.  Minska värdet för EV Compensation (kompensation för exponering, se sidan 54).
	Det fanns för många mörka föremål i motivet, till exempel ett svart föremål mot mörk bakgrund.	Minska värdet för EV Compensation (kompensation för exponering, se sidan 54).
	Display Brightness (ljusstyrka på skärmen) är inställd på High (hög) för utomhusbruk, vilket gör att bilderna ser för ljusa ut på bildskärmen.	Ändra inställningen <b>Display Brightness</b> (ljusstyrka på skärmen) i <b>Setup Menu</b> (konfigurationsmenyn) så att bildskärmen får en bättre anpassad ljusstyrka (se sidan 86).
	Du använde EV Compensation (kompensation för exponering) när du inte borde.	Ställ in <b>EV Compensation</b> (kompensation för exponering) på 0.0 (se sidan 54).

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Min bild blev för mörk.	Ljuset var inte tillräckligt starkt.	Vänta tills de naturliga ljusförhållandena blir bättre.
		<ul> <li>Lägg till indirekt belysning.</li> <li>Använd blixt (se sidan 40).</li> <li>Öka värdet för EV Compensation (kompensation för exponering, se sidan 54).</li> <li>Använd Adaptive Lighting (adaptivt ljus, se sidan 50).</li> </ul>
	Blixten var på, men motivet var för långt borta.	Se till att motivet befinner sig inom blixtens räckvidd (se sidan 164). Om inte kan du försöka med att använda inställningen <b>Blixt av</b> (se sidan 40), vilken kräver en längre exponeringstid (använd stativ).
	En lampa lyser bakom motivet.	<ul> <li>Använd inställningen     Blixt på \$ (se sidan 40) för att göra motivet ljusare.     Detta kallas upplättningsblixt.</li> <li>Öka värdet för     EV Compensation     (kompensation för     exponering, se sidan 54).</li> <li>Använd Adaptive Lighting     (adaptivt ljus, se sidan 50).</li> </ul>
	Ditt finger blockerade blixten.	Se till att hålla fingrarna borta från blixten när du tar en bild.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Min bild blev för mörk (forts.).	Det fanns för många ljusa föremål i motivet, till exempel ett vitt föremål mot ljus bakgrund.	Öka värdet för <b>EV Compensation</b> (kompensation för exponering, se sidan 54).
	Du använde EV Compensation (kompensation för exponering) när du inte borde.	Ställ in <b>EV Compensation</b> (kompensation för exponering) på 0.0 (se sidan 54).
Min bild blev grynig.	Kameran var alltför varm när bilden togs. Kameran kan ha varit på under en lång tid eller förvarats på ett varmt ställe.	Denna effekt, som kan uppstå på alla digitala kameror, är sannolikt inte märkbar i flertalet bilder. Effekten minskar i takt med att kameran kyls ner. För bästa bildkvalitet ska du undvika att lagra kameran på mycket varma ställen. Om kameran är varm efter det att du använt den under en lång tid bör du överväga att stänga av bildskärmen i syfte att minimera uppvärmning. På samma sätt som gäller för alla elektroniska enheter ska du undvika att lämna kameran på mycket varma ställen så som instrumentpanelen i en bil i solsken.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Min bild blev grynig (forts.).	Inställningen för ISO Speed (ISO-hastighet) var alltför hög.	Använd en lägre inställning för <b>ISO Speed</b> (ISO-hastighet, se sidan 56).
	Inställningen Image Quality (bildkvalitet) var för låg.	Använd den högsta bildkvalitetsinställningen ( <b>5MP Best</b> ), som har den lägsta bildkomprimeringen (se sidan 55).
	Ljuset var inte tillräckligt starkt.	<ul> <li>Vänta tills de naturliga ljusförhållandena blir bättre.</li> </ul>
		<ul> <li>Lägg till indirekt belysning.</li> </ul>
		Använd blixt (se sidan 40).
Några alter- nativ i menyn Playback (uppspelnings- menyn) är nedtonade.	Detta menyalternativ är inte tillgängligt för bilden.	Detta är normalt. Om du till exempel har markerat ett videoklipp går det inte att rotera det. Om en bild tagen utan blixt har markerats går det inte heller att ta bort röda ögon.
	Bilden togs med en annan kamera och kan inte redigeras med den här kameran.	Överför bilderna från kameran till datorn (se sidan 79) och visa eller redigera dem med programmet HP Image Zone.
Det fattas bilder på kameran.	Du installerade ett minneskort efter att du redan hunnit ta några bilder.	Flytta bilderna från internminnet till minneskortet (se sidan 93).

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Fel datum och/eller klockslag visas.	Datumet och/ eller tiden är felinställd eller så har du bytt tidszon.	Ställ in datum och tid på nytt genom att använda alternativet <b>Date &amp; Time</b> (datum och tid) i <b>Setup Menu</b> (konfigurationsmenyn, se sidan 89).
	Batterierna har upphört att fungera eller varit urtagna ut kameran för länge.	Ställ in datum och tid på nytt genom att använda alternativet <b>Date &amp; Time</b> (datum och tid) i <b>Setup Menu</b> (konfigurationsmenyn, se sidan 89).
Kameran är mycket trög när du försöker granska bilderna.	Ett långsamt minneskort (tillval) som är installerat eller för många bilder på ett kort kan påverka sådana funktioner som att bläddra igenom bilder, förstora, radera osv.	Gå till sid 166 och 169 för tips om minneskort.
	Kameran bearbetar en bild.	Vänta tills minneslampan har slocknat, vilket indikerar att bearbetningen har slutförts.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Kameran känns varm (eller t o m het).	Du använder HP-nätadaptern (tillval) för att strömförsörja kameran eller ladda batterierna i kameran, eller så har du använt kameran under en längre tid (15 minuter eller längre).	Detta är normalt. Om något verkar vara onormalt kan du emellertid stänga av kameran, koppla ur den från HP nätadapter och låta den svalna. Kontrollera sedan om kameran och batterierna har tecken på eventuella skador.
Kameran "fastnar" vid anslutning till datorn.	USB-kabeln sitter inte fast ordentligt i kameran eller datorn.	Se till att kabeln är ordentligt ansluten till datorn och kameran. Om problemet kvarstår kan du försöka ansluta USB-kabeln till en annan USB-port på datorn.
	Ett övergående feltillstånd kan ha uppstått.	<ul> <li>Stäng av kameran och slå sedan på den igen. Om det inte hjälper kan du prova med att återställa kameran (se sidan 96).</li> <li>Om problemet kvarstår kontaktar du HP:s support (se sidan 137).</li> </ul>

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Jag kan inte överföra bilder från kameran till datorn.	Programmet HP Image Zone är inte installerat på datorn.	Installera programmet HP Image Zone (se sidan 17) eller läs sidan 99.
	Datorn förstår inte standarden Picture Transfer Protocol (PTP).	Ställ in din kamera på läget <b>Disk Drive</b> (diskenhet, se sidan 103).
Ett felmeddelande visas när bilder överförs till datorn.	Överföringen avbröts av en strömspik eller statisk elektricitet.	Stäng programmet HP Image Zone Transfer, koppla bort kameran från datorn (eller lyft ut den ur dockningsstationen) och återställ kameran (se sidan 96). Starta sedan om överföringen (se sidan 79).
Jag har problem med att installera eller använda programmet HP Image Zone.		Gå till HP:s webbplats för kundsupport på www.hp.com/support

# Felmeddelanden på kameran

Meddelande	Möjlig orsak	Lösning
BATTERIES DEPLETED (BATTERIERNA ÄR SLUT).	Batterispänning- en är för låg för att kameran ska kunna fortsätta fungera.	Byt ut eller ladda batterierna, eller använd en HP-nätadapter (tillval).
Batteries are non-rechargeable (Batterierna är inte uppladd- ningsbara)	Batterierna är inte uppladd- ningsbara.	Kontrollera om det överhuvudtaget finns några uppladdningsbara batterier i kameran och försök sedan att ladda om batterierna några gånger. Om inget hjälper kan du försöka köpa nya batterier innan du försöker igen.
Battery cannot be charged (Batterierna kan inte laddas)	Antingen har ett fel uppstått under laddning, ett strömavbrott har inträffat under laddning, fel nätadapter används, batterierna är överurladdade, defekta eller så har kameran inga batterier.	Gör några nya försök att ladda batterierna. Om det inte fungerar försöker du ladda batterierna i en fristående laddare. Om batterierna ändå inte laddas ska du köpa nya batterier och försöka igen.

Meddelande	Möjlig orsak	Lösning
BATTERIES LOW (BATTERIERNA ÄR SNART SLUT)	Kameran innehåller litiumbatterier eller alkaliska batterier, och dessa håller nu på att ta slut.	Köp nya batterier och gör ett nytt försök. Längsta livslängd får du med litium- eller uppladdningsbara NiMH-batterier.
UNSUPPORTED CARD (KORTET STÖDS INTE)	Det minneskort (tillval) som är installerat på minneskortsplatsen stöds inte av kameran.	Försäkra dig om att minneskortet är av rätt typ för kameran (se sidan 166).
CARD IS UNFORMATTED Press OK to format card (KORTET ÄR OFORMATERAT Tryck på OK för att formatera kortet)	Minneskortet (tillval) behöver formateras.	Formatera minneskortet genom att följa anvisningarna på kamerans bildskärm (eller ta ut kortet ur kameran om du inte vill att det ska formateras). Om du formaterar minneskortet raderas alla filer på kortet.
CARD HAS WRONG FORMAT Press OK to format card (KORTET HAR FEL FORMAT Tryck på OK för att formatera kortet)	Minneskortet (tillval) är formaterat för en annan enhet som t ex en MP3- spelare.	Formatera om minneskortet genom att följa anvisningarna på kamerans bildskärm (eller ta ut kortet ur kameran om du inte vill att det ska formateras). Om du formaterar minneskortet raderas alla filer på kortet.

Meddelande	Möjlig orsak	Lösning
Unable to Format Try Again (Det gick inte att formatera, försök igen)	Det installerade minneskortet (tillval) är defekt.	Byt ut minneskortet eller försök formatera kortet på datorn om du har en minneskortsläsare. Gå till dokumentationen till kortläsaren för närmare anvisningar.
The card is locked. Please remove the card from your camera. (Kortet är låst. Ta ut kortet ur kameran.)	Du försöker konfigurera HP Instant Share- menyn och det installerade minneskortet (tillval) är låst.	Med kameran avstängd flyttar du kortets låsspärr till upplåst läge. Du kan också helt enkelt ta ut minneskortet ur kameran och fortsätta med HP Instant Share- uppgiften.
CARD LOCKED (KORTET LÅST)	Det installerade minneskortet (tillval) är låst.	Med kameran avstängd tar du ut minneskortet ur kameran och flyttar kortets låsspärr till den olåsta positionen.
MEMORY FULL (MINNET ÄR FULLT) eller CARD FULL (KORTET ÄR FULLT)	Utrymmet i internminnet eller på det installerade minneskortet (tillval) räcker inte för att spara fler bilder.	Överför bilderna från kameran till datorn (se sidan 79) och radera sedan alla bilder från internminnet eller minneskortet (se sidan 67). Du kan även byta ut kortet mot ett nytt.

Meddelande	Möjlig orsak	Lösning
Memory too full to record audio (Minnet är för fullt för ljudinspelning) eller Card too full to record audio (Kortet är för fullt för ljudinspelning).	There is insufficient room to record more than 3 seconds of audio (Det finns inte tillräckligt med utrymme att spela in mer än 3 sekunder med ljud).	Överför bilder, videoklipp och/eller ljudfiler från kameran till datorn (se sidan 79) och radera sedan alla filer från internminnet eller minneskortet (se sidan 67). Du kan även byta ut kortet mot ett nytt.
Memory full. Camera cannot save Share selections. (Minnet är fullt. Kameran kan inte spara Share-val.) eller Card full. Camera cannot save Share selections. (Kortet är fullt). Kameran kan inte spara Share-val.	Internminnet eller minneskortet (tillval) är fullt vilket hindrar dig från att spara HP Instant Share- destinationer till kameran, eller förhindrar att bilder markeras för HP Instant Share.	Överför bilderna från kameran till datorn (se sidan 79) och radera sedan alla bilder från internminnet eller minneskortet (se sidan 67). Ställ sedan in HP Instant Share-destinationerna igen (se sidan 74).

Meddelande	Möjlig orsak	Lösning
Insufficient space on card to complete request (Det går inte att slutföra åtgärden på grund av otillräckligt utrymme på kortet) eller Insufficient space in memory to rotate image (Det går inte att rotera bilden på grund av otillräckligt utrymme i minnet)	Det finns inte tillräckligt med plats i internminnet eller på minneskortet (tillval) för att spara en roterad bild.	<ul> <li>Frigör mer minnesutrymme genom att ta bort en bild.</li> <li>Försök sedan rotera bilden igen.</li> <li>Överför bilderna från kameran till datorn (se sidan 79) och rotera bilden med programmet HP Image Zone eller något annat bildbehandlingspro- gram.</li> </ul>

Meddelande	Möjlig orsak	Lösning
Insufficient space on card to save updated image (Det går inte att spara den uppdaterade bilden på grund av otillräckligt utrymme på kortet) eller Insufficient space in memory to save updated image (Det går inte att spara den uppdaterade bilden på grund av otillräckligt utrymme i minnet)	Utrymmet i internminnet eller på det installerade minneskortet (tillval) räcker inte för att spara bilden efter retuschering av röda ögon.	Överför bilderna från kameran till datorn (se sidan 79) och radera sedan alla bilder från internminnet eller minneskortet (se sidan 67). Ta sedan bort röda ögon med programmet HP Image Zone.
The image is too large to magnify (Bilden är för stor för att kunna förstoras)	Bilden togs med en annan kamera.	Överför bilden till datorn (se sidan 79) och förstora den med programmet HP Image Zone.
The image is too large to rotate (Bilden är för stor för att kunna roteras)	Bilden togs med en annan kamera.	Överför bilden till datorn (se sidan 79) och rotera den med programmet HP Image Zone.

Meddelande	Möjlig orsak	Lösning
Unknown image error. Unable to complete request. (Okänt bildfel. Kunde inte slutföra åtgärden.)	Kameran kunde inte slutföra den begärda bildredigerings- åtgärden.	Försök ändra bilden på nytt.     Om samma meddelande visas kan du försöka överföra bilden från kameran till datorn (se sidan 79) och redigera den med programmet HP Image Zone.
CARD IS UNREADABLE (KORTET ÄR OLÄSLIGT)	Kameran har problem med att läsa det installerade minneskortet (tillval). Kortet kan vara defekt eller av en typ som inte stöds.	Försök med att stänga av kameran och sedan slå på den igen. Försäkra dig om att minneskortet är av rätt typ för kameran (se sidan 166). Om minneskortet är av korrekt typ, försök då formatera om kortet genom att använda alternativet Format (formatera) i undermenyn Delete (radera) i menyn Playback (uppspelningsmenyn; se sidan 67). Om det inte formateras, är det troligen fel på det. Byt ut minneskortet.

Meddelande	Möjlig orsak	Lösning
PROCESSING (BEARBETNING PÅGÅR)	Kameran håller på att bearbeta data, som t ex att spara den senast tagna bilden.	Vänta några sekunder på att bearbetningen ska upphöra innan du tar ännu en bild eller trycker på ännu en knapp.
CHARGING FLASH (LADDAR BLIXTEN)	Kameran håller på att ladda blixten.	Det tar längre tid att ladda blixten när batteriet är svagt. Om det här meddelandet visas ofta kan du behöva byta ut eller ladda om batteriet.
FOCUS TOO FAR (FOKUS FÖR LÅNGT BORT)	Fokusavståndet är längre än vad kameran klarar av i fotograferings- läget <b>Makro</b>	<ul> <li>Välj ett annat fotograferingsläge än Makro (se sidan 42).</li> <li>Flytta dig närmare motivet, inom intervallet för fotograferingsläget Makro (se sidan 42).</li> </ul>
FOCUS TOO CLOSE (FOKUS FÖR NÄRA)	Fokusavståndet är mindre än vad kameran klarar av i fotograferings- läget <b>Makro</b> .	Flytta dig längre bort från motivet, inom intervallet för <b>Makro</b> (se sidan 42).
Blinkande 📞	Fokusavståndet är mindre än vad kameran klarar av utan att vara i fotograferings- läget <b>Makro</b>	Ställ in kameran till fotograferingsläget <b>Makro &amp;</b> eller flytta dig längre bort.

Meddelande	Möjlig orsak	Lösning
UNABLE TO FOCUS (DET GÅR INTE ATT FOKUSERA) och blinkande	Kameran kan inte hitta fokus i fotograferingsläget <b>Makro</b> , förmodligen på grund av låg kontrast.	<ul> <li>Använd         fokuseringslåset         (se sidan 37). Sikta         mot den del av motivet         som är ljusast eller har         en kant med skarp         kontrast.</li> <li>Kontrollera att         kameran befinner sig         inom intervallet för         Makro         (se sidan 42).</li> </ul>
NOT ENOUGH LIGHT FOR FAST SHOT (INTE TILLRÄCKLIGT MED LJUS FÖR SNABBTAGNING)	Det är för dålig belysning. Det finns risk för att bilden blir kor- nig på grund av den låga inställ- ningen för blän- daröppning som används i snabb- tagningsläge.	Belys motivet. (Blixten är inställd på <b>Blixt av</b> i <b>snabbtagningsläge</b> .)
(varning för skakning)	Ljuset är svagt och bilden kommer troligen att bli suddig på grund av den långa exponeringstiden.	Använd blixten (se sidan 40), ställ kameran på en plan och stabil yta eller använd stativ.

Meddelande	Möjlig orsak	Lösning
ERROR SAVING IMAGE (ETT FEL UPPSTOD NÄR BILDEN SPARADES) eller ERROR SAVING VIDEO (ETT FEL UPPSTOD NÄR VIDEOKLIPPET SPARADES)	Det installerade minneskortet (tillval) togs ut innan kameran hade skrivit färdigt på kortet eller också var det halvlåst.	Vänta alltid tills lampan för minne slutar blinka innan du tar ut minneskortet ur kameran.  Med kameran avstängd tar du ut minneskortet och kontrollerar att låsspärren på kortets kant är i den olåsta positionen helt och
Cannot display image. (Det gick inte att visa bilden.) <filnamn></filnamn>	Bilden togs med en annan kamera eller också skadades bildfilen när kameran stängdes av på fel sätt.	Bilden kan ändå vara okej. Överför bilden till datorn (se sidan 79) och försök öppna den med programmet HP Image Zone.     Ta inte ut minneskortet medan kameran är påslagen.
No devices are connected to camera dock (Inga enheter är anslutna till dockningsstationen för kameran)	Kameran sitter kanske inte ordentligt i dockningsstation en, eller också kanske kablarna inte är ordentligt anslutna.	Kontrollera att kameran sitter ordentligt i dockningsstationen och att USB-kabelns kontakter sitter korrekt i dockningsstationen, skrivaren, datorn eller TV:n.

Meddelande	Möjlig orsak	Lösning
No printable images in memory (Det finns inga utskrivbara bilder i minnet) eller No printable images on card (Det finns inga utskrivbara bilder på kortet)	Det finns inga stillbilder på den kamera som du anslutit till skrivaren. Videoklipp kan inte skrivas ut direkt från kameran.	Koppla bort kameran från skrivaren och ta några stillbilder innan du ansluter till skrivaren igen.
Cannot print video clips (Det går inte att skriva ut videoklipp)	Du har valt Print 1 copy (skriv ut 1 kopia) eller Print 2 copies (skriv ut 2 kopior) i menyn HP Instant Share och du har bläddrat fram till ett videoklipp. Videoklippen kan inte skrivas ut direkt från kameran.	Om skrivaren har stöd för utskrift av videoklipp bör du överföra videoklippet till datorn (se sidan 79) och skriva ut klippet från datorn.
Camera has experienced an error (Ett fel har uppstått på kameran)	Ett övergående feltillstånd kan ha uppstått.	Stäng av kameran och slå sedan på den igen. Om det inte hjälper kan du prova med att återställa kameran (se sidan 96). Om problemet kvarstår ska du anteckna felkoden och ringa HP Support (se sidan 137).

Meddelande	Möjlig orsak	Lösning
Unable to communicate with printer (Kan inte kommunicera med skrivaren)	Det finns ingen förbindelse mellan kameran och skrivaren.	Kontrollera att skrivaren är påslagen och felfri.     Kontrollera att kabeln är ansluten mellan skrivaren och kameran eller HP Photosmart M-series-dockningsstationen (tillval). Om inget fungerar stänger du av kameran och drar ur USB-kabeln. Stäng av skrivaren och starta den sedan igen. Anslut kameran igen och slå på den.
Printer top cover is open (Skrivarens lock är öppet)	Skrivaren är öppen.	Stäng locket till skrivaren.
Printer ink cover is open (Luckan till skrivarens bläckpatron är öppen)	Luckan till skrivarens bläckpatron är öppen.	Stäng luckan på skrivaren.
Incorrect or missing print cartridge (Skrivarpatronen är felaktig eller saknas)	Skrivarpatronen är av fel modell eller saknas.	Installera en ny patron, stäng av skrivaren och starta den sedan igen.

Meddelande	Möjlig orsak	Lösning
Incorrect or missing print head (Skrivarhuvudet är felaktigt eller saknas)	Skrivarhuvudet är av fel modell eller saknas.	Installera ett nytt skrivarhuvud, stäng av skrivaren och starta den sedan igen.
Unable to print. Error reading image file. (Det gick inte att skriva ut. Ett fel uppstod då bildfilen lästes in.)	Skrivaren kan inte läsa in den fil som ska skrivas ut. Filen kan vara skadad.	Försök skriva ut igen. Om inget annat fungerar kan du försöka skriva ut från datorn.
Printer has a paper jam (Papperet har fastnat) eller The print carriage has stalled (Vagnen har stannat)	Papper har fastnat i skrivaren eller också har skrivarvagnen fastnat.	Stäng av skrivaren. Ta loss papperet helt och hållet och slå sedan på skrivaren.
Printer is out of paper (Slut på papper i skrivaren)	Papperet har tagit slut i skrivaren.	Lägg i papper i skrivaren och tryck sedan på <b>OK</b> eller knappen <b>Continue</b> (fortsätt) på skrivaren.

Meddelande	Möjlig orsak	Lösning
Unsupported USB cable (Det finns inte stöd för USB-kabeln)	Kameradockan har anslutits till skrivaren med fel typ av kabel, eller också är inte skrivaren PictBridge- kompatibel.	Använd den USB-kabel som medföljde kameran. Den stora platta kontakten (se sidan 81) ska anslutas till skrivaren, ofta på skrivarens framsida. Om skrivaren inte har rätt sorts USB-port är den inte PictBridge-kompatibel och kan inte användas tillsammans med kameran. Skrivaren måste vara märkt med den officiella PictBridge-logotypen.
Selected print size is larger than selected paper size (Den valda utskriftsstorleken är större än det valda pappersformatet)	Utskriftsstorleken är för stor för pappersformatet.	Tryck på knappen Menu på kameran för att återgå till skärmen <b>Print Setup</b> (skrivarinställning) och välj en utskriftsstorlek som stämmer med pappersformatet. Du kan också välja ett större pappersformat och lägga i större papper i skrivaren.
Paper is not loaded correctly in the printer (Papperet har lagts i på felaktigt sätt)	Papperet ligger inte korrekt i pap- persmagasinet.	Justera papperet och försök sedan skriva ut igen.

Meddelande	Möjlig orsak	Lösning
The selected combination of paper type and paper size is not supported. (Den här kombinationen av papperstyp och pappersformat hanteras inte.)	Skrivaren har inte stöd för papperstypen och pappersformatet.	Fyll på papper av en typ och ett format som hanteras av skrivaren.
There is a problem with the printer's ink (Det är fel på skrivarens bläckpatron)	Bläckpatronen kan vara på väg att ta slut, eller också kanske patrontypen inte hanteras av skrivaren.	Byt ut bläckpatronen mot en patron av en typ som hanteras, stäng av skrivaren och slå sedan på den igen.
Low ink (Snart slut på bläck)	Skrivarens bläckpatron håller på att ta slut.	Byt bläckpatron. Du kan kanske skriva ut några bilder med den aktuella bläckpatronen, men färgen och utskriftskvaliteten kan vara nedsatt.
Printer is out of ink (Slut på bläck)	Skrivarens bläckpatron har tagit slut.	Byt bläckpatron.
Printing canceled (Utskriften avbruten)	Utskriften har avbrutits.	Tryck på knappen Menu på kameran om du vill återgå till skärmen <b>Print Setup</b> (skrivarinställning). Gör om utskriften.

# Felmeddelanden på datorn

Meddelande	Möjlig orsak	Lösning
Kan ej ansluta till produkten	Datorn behöver komma åt filerna i minnet under installationen av HP Instant Share, men antingen så är internminnet fullt eller, om ett minneskort är installerat (tillval), är detta kort fullt.	Om interminnet eller minneskortet är fullt ska du överföra bilderna till en dator (se sidan 79) och därefter radera dem från kameran för att frigöra utrymme (se sidan 67).
	Kameran är avstängd.	Slå på kameran.
	Kameran fungerar inte på rätt sätt.	Du kan ansluta kameran direkt till en PictBridge- kompatibel skrivare och skriva ut en bild. Därmed kan du verifiera om minneskortet, USB-anslutningen och - kabeln fungerar som de ska eller inte.
	Kabeln är inte korrekt ansluten.	Se till att kabeln är ordentligt ansluten till datorn och kameran.

Meddelande	Möjlig orsak	Lösning
Kan ej ansluta till produkten (forts.)	Kameran är inställd på Digital Camera (digitalkamera) i undermenyn USB Configuration (USB-konfiguration) i Setup Menu (konfigurationsmenyn), men datorn känner inte igen kameran som en digitalkamera.	Ändra inställningen för USB Configuration (USB-konfiguration) till Disk Drive (diskenhet) i Setup Menu (konfigurationsmenyn; se sidan 90.) Då kan kameran visas som ännu en diskenhet på datorn så att du enkelt kan kopiera bildfiler från kameran till datorns hårddisk.
	Kameran är ansluten till datorn via en USB-hubb som inte är kompatibel med kameran.	Anslut kameran direkt till en USB-port på datorn.
	Du använder dockningsstationen för HP Photosmart M-series (tillval) och har glömt att trycka på knappen Save/ Print 📩 / 💬 (spara/skriv ut).	Tryck på knappen Save/ Print 📩 / 🖅 (spara/skriv ut) på dockningsstationen.
	Det installerade minneskortet (tillval) är låst.	Med kameran avstängd tar du ut minneskortet och flyttar kortets låsspärr till den olåsta positionen.
	USB-anslutningen misslyckades.	Starta om datorn.

Meddelande	Möjlig orsak	Lösning
Kunde ej sända till tjänsten	Datorn är inte internet-ansluten.	Se till att datorn är online.
Kommunikation sproblem	En annan HP Instant Share- programvara körs med exklusiv åtkomst till kameran.	Stäng det andra HP Instant Share-programmet.

# Få hjälp

Det här avsnittet innehåller supportinformation för din digitalkamera, inklusive information om våra supportwebbplatser, en förklaring av supportprocessen samt supporttelefonnummer.

## HP:s webbplats för funktionshindrade

Kunder med funktionshinder kan få hjälp på www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv

### HP:s webbplats för HP Photosmart

Gå till www.photosmart.hp.com eller www.hp.com/photosmart om du vill veta mer om följande:

- · Tips på effektiv och kreativ användning av kameran
- Uppdaterade drivrutiner och programvara till HP:s digitalkameror
- Registrering av din produkt
- Prenumerera på nyhetsbrev, drivrutins- och programuppdateringar samt supportvarningar

### Supportprocessen

HP:s supportprocess fungerar bäst om du går igenom följande steg i angiven ordning:

- Gå igenom felsökningsavsnittet i den här användarhandboken (se Problem och lösningar på sidan 105).
- 2. Gå till HP:s webbplats för kundsupport. Om du har en internet-anslutning kan du få mycket information om din digitalkamera. Besök HP:s webbplats för produkthjälp, drivrutiner och programuppdateringar på adressen www.hp.com/support

Webbplatsen är tillgänglig på följande språk: Svenska, engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska, spanska, nederländska, traditionell kinesiska, förenklad kinesiska, japanska och koreanska. (Dansk, finsk och norsk supportinformation är endast tillgänglig på engelska.)

- 3. Få tillgång till HP:s e-support. Om du har tillgång till internet kan du kontakta HP via e-post genom att gå till: www.hp.com/support. Du kommer att få ett personligt svar från en tekniker på HP Kundsupport. Support per e-post är tillgänglig på de språk som räknas upp på webbplatsen.
- 4. (Användare i USA och Kanada ska hoppa över det här steget och gå direkt till steg 5.) Kontakta din lokala HP-försäljare. Om din digitalkamera har ett maskinvarufel ska du ta den till din lokala HP-försäljare. Servicen är gratis så länge garantin gäller för digitalkameran.
- 5. Kontakta HP Kundsupport om du vill ha hjälp per telefon. Om inget av alternativen ovan leder till en lösning på problemet kan du få support från HP på telefon. Kontaktinformation finns på www.hp.com/support.

### Support på telefon

Du kan få support på telefon både under och efter garantiperioden.

Ha telefonen bredvid datorn och digitalkameran till hands när du ringer HP. För att det ska gå snabbare att få service bör du vara beredd på att uppge följande:

- Digitalkamerans modellnummer (på framsidan av kameran)
- Digitalkamerans serienummer (på undersidan av kameran)
- Datorns operativsystem och tillgängliga RAM
- HP-programvarans versionsnummer (på CD-etiketten)
- Meddelanden som visades när problemet uppstod

De tillämpliga villkoren för HP:s telefonsupport kan komma att ändras utan föregående meddelande. Telefonnumret för telefonsupport inom Sverige finns i listan på följande sidor. HP Kundsupports telefonnummer och rutiner kan komma att ändras. Gå till följande webbplats för att se efter vilka villkor som gäller för telefonsupport i ditt land/region:

#### www.hp.com/support

#### Under garantiperioden:

- Afrika, Stillahavsområdet, Kanada, Latinamerika, Mellanöstern och USA: Gratis telefonsupport under ett år från inköpsdatum.
- Europa: Normal ettårsgaranti.

**OBS!** Garantibestämmelserna kan variera från land till land beroende på nationell lagstiftning.

**Efter garantiperioden** har du olika möjligheter beroende på var du bor:

- USA, Kanada och Stillahavsområdet: Ring HP Kundsupport (en avgift tas ut per gång).
- **Europa:** Återlämna produkten till inköpsstället ELLER ring HP Kundsupport (en avgift tas då ut per gång).
- Latinamerika: Ring HP Kundsupport (efter 31 oktober 2005 tas en avgift ut).

### Supportnummer

臺灣

Om landet/regionen du söker saknas i listan nedan går du till **www.hp.com/support** för supportinformation. Där finns bland annat det aktuella supportnumret för landet/regionen ifråga.

Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910

中国 021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3003

香港特別行政區 2802 4098

India 1 600 44 7737

Indonesia +62 (21) 350 3408

日本 0570-000511

日本 (携帯電話の場合) 03-3335-9800

한국 1588-3003

Malaysia 1800 805 405

New Zealand 0800 441 147

Philippines 2 867 3551 Singapore 6 272 5300

Singapore 6 272 5300

ไทย +66 (2) 353 9000

Viêt Nam +84 88234530

02-8722-8000

Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada	1-800-474-6836
Chile	800-360-999
Colombia (Bogota) Colombia	571-606-9191 01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 800-711-2884
El Salvador	800-6160
Guatemala	1-800-711-2884
Jamaica	1-800-711-2884
Mexico (Mexico City) Mexico	55-5258-9922 01-800-472-68368
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
United States	1-800-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas) Venezuela	58-212-278-8666 0-800-474-68368

# A Batterihantering

Kameran använder två AA-batterier. Använd Energizers AA-litiumbatterier eller laddningsbara NiMH (Nickel Metal Hydride) AA-batterier för bästa resultat.

Alkaliska batterier ger betydligt kortare batteritid än litiumeller NiMH-batterier. Måste du använda alkaliska batterier bör du använda varianterna "ultra" eller "premium" istället för vanliga alkaliska batterier. Litiumbatterier ger ungefär fyra till åtta gånger så lång batteritid som alkaliska batterier, beroende på hur kameran används. NiMH-batterier ger ungefär två till fem gånger så lång batteritid som alkaliska batterier, om du föredrar laddningsbara batterier.

## Viktigt om batterier

- Första gången du använder en uppsättning NiMHbatterier ska du ladda upp dem helt innan du använder dem i kameran.
- Om du inte tänker använda kameran under en längre tid (mer än två månader) rekommenderar HP att du tar ut batterierna, såvida du inte använder laddningsbara batterier och låter kameran vara i dockningsstationen eller ansluten till en HP-nätadapter (tillval).
- När du sätter i batterierna i kameran måste du alltid se till att du vänder batterierna med polerna i den riktning som är markerad i batterifacket. Om du sätter i batterierna åt fel håll kan det visserligen gå att stänga luckan, men kameran kommer inte att fungera.

- Blanda aldrig batterier av olika typ (till exempel ett litiumoch ett NiMH-batteri), olika märken eller olika ålder. Detta kan orsaka felaktig kamerafunktion såväl som batteriläckage. Använd alltid två identiska batterier av samma kemi, märke och ålder.
- Alla batteriers prestanda försämras när temperaturen faller. Använd Energizers AA-litiumbatterier för bästa prestanda i kalla miljöer. NiMH-batterier kan också ge acceptabla prestanda vid låga temperaturer. Du kan förbättra alla batteritypers prestanda genom att förvara kameran och/eller batterierna varmt i innerfickan när det är kallt ute

## Förläng batteriets driftstid

Här är några tips på hur du får batteriet att räcka längre:

- Stäng av bildskärmen och använd sökaren istället för att rama in motiv. Låt bildskärmen vara avstängd så mycket som det går.
- Ändra inställningen Live View at Power On (direktvisning) vid påslagning) i **Setup Menu** (konfigurationsmenyn) till Live View Off (direktvisning av), så att kameran inte slås på i direktvisningsläge (se Direktvisning vid påslagning på sidan 88.
- Ändra inställningen **Display Brightness** (bildskärmens ljusstyrka) i Setup Menu (konfigurationsmenyn) till Low (låg) så att bildskärmen förbrukar mindre ström i direktvisningsläge (se Ljusstyrka på skärmen på sidan 86).
- · Använd blixt så lite som möjligt genom att ställa in kameran på Autoblixt istället för Blixt på (se Ställa in blixten på sidan 40).
- · Använd inte zoom i onödan så behöver inte objektivet flyttas så ofta (se **Använda zoom** på sidan 38).

- Stäng inte av och slå på kameran i onödan. Om du räknar med att ta mer än två bilder var femte minut i genomsnitt är det bättre att låta kameran vara påslagen med avstängd bildskärm än att stänga av den efter varje bild. Då minimeras antalet gånger som objektivet måste fällas ut och dras in.
- Du kan använda HP-nätadaptern eller HP Photosmart M-series-dockningsstationen (båda köps som tillval) när kameran kommer att vara påslagen under längre tid, som t.ex. när du överför bilder till datorn eller skriver ut.

### Säkerhetsåtgärder vid användning av batterier

- Ladda inte några andra batterier än NiMH-batterier i kameran, HP Photosmart M-series-dockningsstationen (tillval) eller HP Photosmart-snabbladdaren (tillval).
- Släng inte ett batteri i öppen eld och hetta inte upp det.
- Batteriets positiva och negativa poler får inte anslutas till varandra med något metallföremål (som ståltråd).
- Därför bör du inte bära eller förvara ett batteri tillsammans med mynt, halsband, hårnålar eller andra metallföremål. Om du placerar ett batteri i kontakt med mynt är det speciellt farligt för dig! För att undvika skador får du inte lägga batterier i en ficka med växelmynt.
- Du får inte spika i batterier, slå på dem med en hammare, kliva på dem eller på annat sätt utsätta dem för kraftiga stötar.
- · Löd inte direkt mot ett batteri.
- Utsätt inte batterier för söt- eller saltvatten, och låt dem inte bli blöta.

- Montera aldrig isär eller modifiera ett batteri. Ett batteri har säkerhets- och skyddsanordningar som, om de skadas, kan göra så att batteriet upphettas, exploderar eller antänds.
- Sluta omedelbart använda ett batteri om det under användning, laddning eller förvaring utsöndrar en ovanlig lukt, blir så varmt att det bränns (notera att det är normalt att batteriet blir varmt), ändrar färg eller form eller verkar onormalt på något annat sätt.
- Om ett batteri skulle läcka och du råkar få batterivätska i ögat, får du inte gnida dig i ögat. Skölj ordentligt med vatten och sök läkarhjälp omedelbart. Om du inte kommer under behandling kan batterivätskan skada ögat.

# Prestanda per batterityp

I tabellen nedan visas prestanda för alkaliska batterier, litiumbatterier och laddningsbara NiMH-batterier i olika sammanhang:

Typ av användning	Alkaliska	Litium	NiMH
Mest ekonomisk om du tar fler än 30 bilder i månaden	Dålig	Skälig	God
Mest ekonomisk om du tar färre än 30 bilder i månaden	Skälig	God	Skälig
Omfattande blixtanvändning, frekventa bilder	Dålig	God	God
Omfattande avändning av video	Dålig	God	God
Omfattande användning av direktvisning	Dålig	God	God
Batterilivslängd i stort	Dålig	God	Skälig
Låg temperatur/användning på vintern	Dålig	God	Skälig
Användning sällan (utan dockning)	Skälig	God	Skälig
Användning sällan (med dockning)	Skälig	God	God
Vill ladda batterierna	Nej	Nej	Ja

# Antal bildtagningar per batterityp

Följande tabell visar ungefärligt antal bildtagningar vid flitig, sporadisk och normal användning för batterier av typerna alkaliska, litium och NiMH:

Batterityp	Ungefärligt antal bildtagningar vid flitig användning	Ungefärligt antal bildtagningar vid sporadisk användning	Ungefärligt antal bildtagningar vid normal användning
Alkaliska	50	150	100
Litium	300	700	500
NiMH	150	300	225

Observera att i tabellen ovan är, för varje fall, fyra bilder tagna per omgång med minst fem minuters paus mellan omgångarna. Dessutom:

- Antalet bilder för flitig användning erhölls genom att Direktvisning (30 sekunder per bild) och Uppspelning (15 sekunder per bild) och Blixt på användes mycket.
- Antalet bilder för sporadisk användning erhölls genom att Direktvisning (10 sekunder per bild) och Uppspelning (4 sekunder per bild) användes lite. Blixten användes på en fjärdedel av bilderna.
- Antalet bilder för normal användning erhölls genom att Direktvisning användes med 15 sekunder per bild och Uppspelning användes med 8 sekunder per bild. Blixten användes på hälften av bilderna.

### Strömindikatorer

Följande ikoner kan visas på statusbilden, i **direktvisningsläge**, i **uppspelningsläge** och när kameran är ansluten till en dator eller skrivare Om ingen ikon visas betyder det att kameran har tillräckligt med batteriström för att fungera normalt.

lkon	Beskrivning
	Batterierna är svaga. Kameran kommer snart att stängas av.
Blinkande	Batteriet är tomt. Kameran kommer att stängas av.
<b>&gt;</b>	Kameran drivs med nätström (med ej laddningsbara batterier eller inga installerade batterier).
Animerat batteri som fylls	Kameran drivs med nätström och batterierna håller på att laddas.
	Kameran har laddat batteriet och drivs med nätström.

**OBS!** När du tar ut batterierna ur kameran bevaras datumoch tidsinställningarna i ungefär 10 minuter.

Om kameran får vara utan batterier i mer än 10 minuter, ställs klockan på det datum och klockslag som gällde när kameran senast stängdes av. Du kan bli ombedd att uppdatera datum och tid nästa gång du slår på kameran.

### Ladda NiMH-batterier

NiMH-batterier kan laddas om i kameran när den är ansluten till en HP-nätadapter eller en HP Photosmart M-series-dockningsstation (båda kan köpas som tillval). Du kan också ladda om NiMH-batterier med HP Photosmartsnabbladdare (tillval). Mer information om dessa tillbehör finns i **Bilaga B, Köpa kameratillbehör**, från sidan 155.

När HP-nätadaptern används för att ladda batterierna och kameran är avstängd, blinkar strömlampan på baksidan av kameran under tiden som laddningen pågår.
När dockningsstationen används blinkar dockningslampan.
När en snabbladdare används lyser lampan på laddaren med rött sken för att indikera att laddning pågår.

I följande tabell kan du se hur länge det tar i genomsnitt att ladda om NiMH-batterier som varit fulladdade, beroende på var batterierna laddas. Tabellen visar också vilken signal du får när batterierna har laddats om.

Var batterierna laddas	Genomsnittlig laddningstid	Signal när laddningen är klar
I kameran med HP -nätadaptern ansluten	Mellan 12 och 15 timmar	Om kameran är avstängd slutar kamerans strömlampa att blinka och den stängs av. Om kameran är på med bildskärmen på visas ikonen

Var batterierna laddas	Genomsnittlig laddningstid	Signal när laddningen är klar
I kameran när kameran är i dockningsstatio- nen	Mellan 12 och 15 timmar	Strömlampan på dockningsstationen slutar blinka och börjar lysa med fast sken.
I HP -snabblad- daren	1 timme för 2 batterier Cirka 2 timmar för 4 batterier	Lampan på snabbladdaren börjar lysa med ett fast grönt sken.

Om du inte kommer att använda kameran direkt när du laddat batterierna rekommenderar vi att du låter kameran vara kvar i dockningsstationen eller låter den vara ansluten till HP-nätadaptern. Kameran läser av batterierna med jämna mellanrum för att du ska kunna vara säker på att kameran alltid är redo att användas.

Bra att tänka på när du använder NiMH-batterier:

- Första gången du använder en uppsättning NiMHbatterier ska du ladda upp dem helt innan du använder dem i kameran.
- De första gångerna du använder NiMH-batterier kanske du märker att de inte verkar räcka så länge som du väntat dig. Prestandan förbättras och blir optimal när batterierna har laddats och laddats ur (använts) helt och hållet fyra eller fem gånger. Du kan använda kameran på normalt sätt för att ladda ur batterierna under denna inkörningsperiod.
- Ladda alltid om båda NiMH-batterierna samtidigt.
   Om ett av batterierna har låg laddningsnivå minskar batteridriftstiden för de andra batterierna i kameran.

- NiMH-batterier laddas ur när de inte används, oavsett om de är installerade i en kamera eller inte. Om de inte har använts på över två veckor bör du ladda om dem innan du använder dem igen. Även om du inte använder batterierna rekommenderar vi att du laddar dem ungefär var sjätte månad för att förlänga deras livslängd.
- Prestandan hos alla laddningsbara batterier, inklusive NiMH-batterier, försämras med tiden, i synnerhet om de förvaras och används i höga temperaturer. Byt ut batterierna om batteridriftstiden förkortas till en oacceptabel tid.
- Kameran, dockningsstationen och snabbladdaren kan vara varma medan de drivs med eller laddar NiMHbatterier. Detta är normalt.
- Du kan lämna NiMH-batterier i kameran, dockningsstationen eller snabbladdaren hur länge som helst utan att batterierna eller kameran, dockningsstationen eller snabbladdaren tar skada. Förvara alltid laddade batterier på ett svalt ställe.

### Säkerhetsåtgärder vid laddning av NiMH-batterier

- Ladda inte några andra batterier än NiMH-batterier i kameran, dockningsstationen eller snabbladdaren.
- Sätt i NiMH-batterierna åt rätt håll i kameran, dockningsstationen eller snabbladdaren.
- Använd bara kameran, dockningsstationen och snabbladdaren på torra platser.
- Ladda inte NiMH-batterierna på en mycket varm plats, som i direkt solljus eller nära en brasa.

- När du laddar om NiMH-batterier får du inte täcka över kameran, dockningsstationen eller snabbladdaren på något sätt.
- Använd inte kameran, dockningsstationen eller snabbladdaren om NiMH-batterierna verkar vara skadade på något sätt.
- Plocka inte isär kameran, dockningsstationen eller snabbladdaren.
- Koppla ur HP-nätadaptern eller snabbladdaren från eluttaget innan du rengör dem.

# Tidsgräns för viloläge för strömbesparing

För att spara batteriström stängs bildskärmen av automatiskt om det inte förekommer någon knappaktivitet under 20 sekunder vid **direktvisning** eller 30 sekunder i något annat läge. När kameran är ansluten till en dator stängs bildskärmen av automatiskt 10 sekunder efter det att anslutningen gjorts. När kameran är i viloläge räcker det med att trycka på valfri knapp för att kameran ska aktiveras igen. Om du inte trycker på några knappar under viloläget, stängs kameran av efter ytterligare 5 minuter.

# B Köpa kameratillbehör

Du kan köpa ytterligare tillbehör till din kamera.

Information om din HP M415 och kompatibla tillbehör finns på:

- www.hp.com/photosmart (USA)
- www.hp.ca/photosmart (Kanada)
- www.hp.com (övriga länder/regioner)

Om du vill köpa tillbehör ska du gå till din lokala återförsäljare eller beställa dem online från:

- www.hpshopping.com (USA)
- www.hpshopping.ca (Kanada)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Europa)
- www.hp.com/apac/homeandoffice (Asien och Stilla havet)

Nedan visas några tillbehöver för den här digitalkameran. Alla kameratillbehör kanske inte finns i alla regioner.

Dockningsstation f\u00f6r
 HP Photosmart M-series –
 C8907A/C8907B
 Ladda AA NiMH-batterierna
 i kameran s\u00e5 \u00e4r kameran alltid
 redo. \u00f6verf\u00f6r enkelt foton till



datorn, skicka foto-e-post via **HP Instant Share** eller skriv ut foton med en enkel knapptryckning. Anslut kameran till TV:n och visa bildspel. Inkluderar en dockningsstation med två laddningsbara AA NiMH-batterier, audio/video-kabel, USB-kabel och HP nätadapter.

### Snabbladdningskit för HP Photosmart M-series – L1815A/L1815B

Entimmes omladdning av AA NiMH-batterier, plus moderiktigt skydd för HP Photosmart M-series-kameran. Innehåller allt du behöver för att ge kameran ett "hem" när du är hemifrån: en ultralätt, bärbar laddare, ett kamerafodral och fyra laddningsbara AA NiMH-batterier med hög kapacitet.

### HP Photosmart 3.3V-nätadapter för HP Photosmart M-series-kameror – C8912B/C8912C

Det här är den enda nätadapter som stöds för användning med M-series-kameror.

## SD-minneskort för HP Photosmart (För viktig information om vilka minneskort som stöds, se Lagring på sidan 166.)

- HP Photosmart 64MB-SD-minneskort L1872A/L1872B
- HP Photosmart 128MB-SD-minneskort L1873A/L1873B
- HP Photosmart 256MB-SD-minneskort L1874A/L1874B
- HP Photosmart 512MB-SD-minneskort L1875A/L1875B
- HP Photosmart 1GB-SD-minneskort L1876A/L1876B

- Väska för HP Photosmart M-series-kameror Q6214A
   Stiligt, formpassat skydd för din HP Photosmart M-series-kamera. Gjord av ett slittåligt, tunt läderliknande svart material som skyddar utan att vara skrymmande. Väskan har en praktisk ficka där du kan lägga extra minneskort.
- Svart sportväska för HP Photosmart-kameror Q6216A
  Lätt, slitstarkt och sportigt skydd för din HP Photosmart
  M-series-kamera. Du kan enkelt fästa kameran till klädsel
  eller väskor med den medföljande halsremmen och
  bälteshållaren. Väskan har även två fickor för
  reservbatterier och minneskort.
- www.casesonline.com Gå till www.casesonline.com om du vill ta fram en egen specialanpassad väska för din HP Photosmart M-series-kamera. Välj utseende, material och färg för din kameraväska.

# C Kameraunderhåll

Om du vidtar vissa grundläggande skyddsåtgärder när du använder kameran förlänger du din digitalkameraupplevelse.

# Grundläggande kameraunderhåll

Du bör vidta vissa grundläggande skyddsåtgärder för att kameran ska fortsätta fungera optimalt.

- Förvara kameran på ett svalt och torrt ställe långt från fönster, öppna spisar och fuktiga källarutrymmen.
- Stäng alltid av kameran när du inte använder den för att skydda linsen. Kameralinsen dras in i kameran när den stängs av och objektivskyddet sluts över linsen.
- Rengör kameran, bildskärmen och linsen regelbundet med rengöringsutrustning som är specifik för kameran.
   Se Rengöring av kameran på sidan 160.
- Förvara kameran och dess tillbehör i en vadderad väska med en rejäl rem så att den går att frakta enkelt. De flesta digitalkameraväskor från HP kan inbyggda fack för batterier och minneskort. Se Köpa kameratillbehör på sidan 155.
- Ta alltid med dig kamerautrustningen som handbagage när du reser. Checka aldrig in den tillsammans med resväskorna eftersom vårdslös hantering och hårt väder kan skada den.

 Öppna aldrig kamerachassit och försök aldrig att reparera kameran själv. Du kan få en elektrisk stöt om du rör vid kamerans innanmäte. För reparationer, kontakta ett auktoriserat HP-servicecenter.

**OBS!** Mer information om hur batterier ska hanteras finns här: **Bilaga A, Batterihantering**, från sidan 143.

# Rengöring av kameran

**TIPS:** Om kameran är i behov av mer rengöring än vad som beskrivs här, bör du ta med dig kameran till en butik som specialiserat sig på rengöring av digitalkameror.

En ren kamera ser inte bara bra ut, den tar även bättre kort. Det är särskilt viktigt att göra rent linsen regelbundet eftersom dammpartiklar och fingeravtryck kan förstöra foton.

För att rengöra kameran behöver du en linsrengöringsduk och en mjuk, torr, luddfri trasa som finns i de flesta fotobutiker. (Det går också att köpa dessa saker i ett kamerarengöringskit.) Dessutom behövs en bomullspinne.

**OBS!** Du bör använda linsrengöringsdukar som inte har behandlats kemiskt. Vissa kemiskt behandlade rengöringsdukar kan repa linsen eller bildskärmen.

### Rengöra kameralinsen

Följ anvisningarna nedan för att ta bort allt smörjmedel som har läckt ut ur linsens blinkmekanism och nu sitter på kameralinsen tillsammans med fingeravtryck, damm osv som har samlats på linsen.

- Slå på kameran för att öppna linsens blinkmekanism och fälla ut objektivet.
- 2. Vira linsrengöringspapperet runt bomullspinnens ände.
- Med hjälp av bomullspinnen med linspapperet rengör du nu linsen med en cirkulär rörelse.

När du hanterar kameran efter att ha rengjort linsen ska du vara försiktig så att du inte trycker på blinkmekanismens skydd när objektivet är i den indragna positionen eftersom detta kan orsaka att smörjmedel läcker ut från blinkmekanismen till linsen.

### Rengöra kamerachassit och bildskärmen

Så här tar du bort fingeravtryck, damm, fukt och annat som har fastnat på kamerachassit eller bildskärmen.

- 1. Blås försiktigt på bildskärmen för att ta bort damm.
- Torka av chassit och bildskärmen men en ren, torr och mjuk trasa.

**OBS!** Du kan också torka av bildskärmen med en linsrengöringsduk.

# D Specifikationer

Funktion	Beskrivning	
Upplösning	Stillbilder:  5,36 MP (2 690 x 1 994) totalt antal bildpunkter  5,19 MP (2 620 x 1 984) effektivt antal bildpunkter  Videoklipp:  320 x 240 totalt antal bildpunkter	
Sensor	CCD: Diagonal 7,194 mm (1/2,5-tums, 4:3-format)	
Färgdjup	36-bitars (12 bitar x 3 färger)	
Objektiv	Brännvidd:  Vidvinkel – 6,0 mm  Teleobjektiv – 18,0 mm  35 mm motsvarande, ungefär 36 mm till 108 mm  F-tal:  Vidvinkel – f/2,91 till f/4,86  Teleobjektiv – f/4,86 till f/8,0	
Objektivfäste	Inget	
Sökare	Sökare med optisk realbildszoom, 3x förstoring utan dioptrijustering	
Zoom	<ul> <li>Optisk zoom – 3x</li> <li>Digital zoom – 6x</li> </ul>	

Funktion	Beskrivning	
Fokus	TTL-autofokus. Fokusintervall:  • Normal (standard) – 500 mm till oändligt  • Makro – 100 mm till 800 mm	
Slutarhastighet	1/2000 till 2 sekunder	
Stativfäste	Ja	
Inbyggd blixt	Ja, normalt 8 sekunders laddningstid	
Blixträckvidd	Zoomläge: Vidvinkel  Maximalt (Auto ISO): 3,8 meter  Zoomläge: Teleobjektiv  Maximalt (Auto ISO): 2,2 meter	
Extern blixt	Nej	
Blixtinställ- ningar	Auto, Auto med röda ögon-retuschering, Blixt av, Blixt på, Natt	
Bildskärm	1,5-tums färgskärm med aktiv matris TFT LTPS, bakgrundsbelyst, 130 338 bildpunkter (557 x 234)	
Alternativ för bildtagning	Stillbilder (standard) Självutlösare – stillbild eller videoklipp tas efter 10 sekunders fördröjning Självutlösare - 2 tagningar – stillbild som fotograferas efter 10 sekunders fördröjning, sedan en andra bild som tas ungefär tre sekunder senare. En enda video tas efter 10 sekunders fördröjning. Video – 30 bildrutor per sekund (inklusive ljud), tills kamerans minne tar slut	

Funktion	Beskrivning	
Ljudinspelning	Stillbilder – ljudinspelning kan göras så länge kamerans minne räcker     Videoklipp – ljud spelas in automatiskt	
Fotograferings- lägen	Auto (standard), Makro, Snabbtagning, Rörelse, Porträtt, Landskap, Strand/snö	
Bildkvalitet, inställning	<ul> <li>5MP Bäst</li> <li>5MP (standard)</li> <li>3MP</li> <li>1MP</li> <li>VGA</li> </ul>	
Adaptivt ljus	Ja, använder HP-teknik för adaptivt ljus	
Färginställ- ningar	Helfärg (standard), Svartvitt, Sepia	
Datum- och tidsstämpel	Av (standard), Endast datum, Datum och tid	
Inställningar för Kompensation för exponering	Kan ställas in manuellt från -2,0 till +2,0 EV (exponeringsvärde) i steg om 0.5 EV.	
Vitbalans- inställningar	Auto (standard), Sol, Skugga, Volfram, Fluorescerande	
ISO-hastighets- inställningar	<b>Auto</b> (standard), <b>100</b> , <b>200</b> , <b>400</b>	

#### Funktion

#### Beskrivning

### Lagring

- 16 MB internt NAND-flashminne
- 32 MB SDRAM
- Plats f\u00f6r minneskort
- Den här kameran klarar både vanliga och höghastighets Secure Digital- (SD) och MultiMediaCard-minneskort (MMC) från HP, 16 MB upp till 1 GB. Endast MMC-kort som uppfyller MultiMediaCard-specifikationen stöds. Godkända MMC-minneskort är märkta med en WWW MWC-minneskort är märkta med en WWW MWC-minneskort är märkta med en WWW MWC-minneskort soch MMC-kort från andra tillverkare kan fungera i kameran, men det är bara kort från HP som omfattas av support.

SD-kort rekommenderas eftersom de är snabbare än MMC-kort när det gäller att läsning och lagring av data.

- Denna kamera kan användas med minneskort på upp till 1 GB. Själva högkapacitetskortet i sig självt påverkar inte kamerans prestanda, men ett stort antal filer (över 300) påverkar hur lång tid det tar för kameran att starta.
- Antalet bilder som kan sparas i minnet beror på inställningarna av bildkvalitet (se Minneskapacitet på sidan 169).

#### Komprimeringsformat

- JPEG (EXIF) för stillbilder
- EXIF2.2 för stillbilder med inbäddat ljud
- MPEG1 f
   ör videoklipp

Funktion	Beskrivning
Gränssnitt	<ul> <li>USB mini-B-kontakt till dator eller PictBridgecertifierad skrivare</li> <li>DPS (Direct Printing Standard)</li> <li>DC ingång 3,3 Vdc vid 2 500 mA</li> <li>Audio/video till TV via dockningsstation för M-series</li> <li>Dockningsstation för HP Photosmart M-series</li> </ul>
Orienterings- sensor	Nej
Standarder	<ul> <li>PTP-överföring (15740)</li> <li>MSDC-överföring</li> <li>NTSC/PAL</li> <li>JPEG</li> <li>MPEG1 nivå 1</li> <li>DPOF 1.1</li> <li>EXIF 2.2</li> <li>DCF 1.0</li> <li>DPS</li> </ul>

Funktion	Beskrivning
Strömförsörj- ning	Typisk strömförbrukning: 2,1 watt med bildskärmen på. 4,5 watts maximal strömförbrukning.  Strömkällor:  Antingen två ej uppladdningsbara alkaliska eller litium-AA-batterier eller två uppladdningsbara NiMH AA-batterier.  De laddningsbara batterierna kan laddas i kameran med hjälp av en HP-nätadapter (tillval) eller en HP Photosmart M-series dockningsstation (tillval) eller separat i en HP Photosmart snabbladdare.  Genomsnittliga laddningstider för NiMH-batterier med någon av dessa metoder visas i avsnittet Ladda NiMH-batterier på sidan 150.  HP-nätadapter (3,3 Vdc, 2500 mA, 8,25 W) (tillval)  Dockningsstation för HP Photosmart M-series (tillval)  Omladdning i kameran med en HP-nätadapter eller en dockningsstation för HP Photosmart M-series (tillval): 100 % på 15 timmar.
Yttermått	Mått med kameran avstängd och linsen indragen, exklusive fäste för handledsrem: 107 mm (längd) x 36 mm (bredd) x 53 mm (höjd)
Vikt	149 gram utan batteri
Temperaturom- råde	<b>Drift:</b> 0 till 50 °C vid 15 till 85 % relativ luftfuktighet <b>Förvaring:</b> −30 till 65 °C vid 15 till 90 % relativ luftfuktighet

## Minneskapacitet

I följande tabell ser du ungefär hur många stillbilder i genomsnittlig storlek som kan lagras i kamerans internminne på 16 MB med olika inställningar för **Image Quality** (bildkvalitet) i **Capture Menu** (upptagningsmenyn).

OBS! Hela internminnet på 16 MB är inte tillgängligt för bildförvaring eftersom en del minne används för interna kamerafunktioner. Dessutom varierar den egentliga filstorleken och det egentliga antal stillbilder som kan lagras i kamerans internminne eller på ett minneskort beroende på innehållet i varje stillbild och på hur mycket ljud som spelats in.

5MP Bäst	5 bilder (à 2,5 MB)
5MP (standard)	8 bilder (à 1,6 MB)
ЗМР	11 bilder (à 1,1 MB)
1MP	22 bilder (à 550 KB)
VGA	92 bilder (à 140 KB)

# Register

adapter, HP växelströms- 25 köpa 156 uttag på kameran 25 Adaptivt ljus, ställa in 50 AF-sökarlampa 23 anslutningar som en Picture Transfer Protocol-enhet (PTP) 90 som en USB Mass Storage Device Class (MSDC) 90 till dator 79 till skrivaren 81 antal bilder som lagras i internminne 169 bilder som återstår 28, 35, 62 användarsupport 138 automatisk exponering, kringgå 42	förlänga livslängd 144 indikatorer 149 installera 11 ladda NiMH 150 lucka på kameran 21 prestanda 147 snabbladdarpaket 156 viktigt om användning 143 bevara batteriet 144 bilder Adaptivt ljus 50 antal sparade i internminnet 169 antal återstående 28, 35, 62 Bildkvalitet, inställning 47 Datum- och tidsstämpel 52 fotograferingslägen 42 färginställning 52
B batteri, bevara 144 batterier bildtagningar per typ 148	för mörka/ljusa 54 förstora 64 göra ljusare 54 göra mörkare 54 ISO- hastighetsinställning 56

Rotera 69	D
spela in ljudklipp 32	dator, ansluta kamera till 79
visa miniatyrer 63	datum och tid,
vitbalansinställning 55	ställa in 13, 89
överföra från kamera till	Datum- och tidsstämpel,
dator 79	ställa in 52
bilder per batterityp 148	dela bilder 71
Bildkvalitet, inställning 47	delar på kameran
bildskärm	kamerans baksida och
använda 34	högra sida 20
beskrivning 22	kamerans framsida,
direktvisning vid	vänstra sida och
påslagning 88	undersida 24
direktvisningsknapp 23	kamerans ovansida 19
statusbild 28	Delete (Radera),
bildtagningar per	använda 67
batterityp 148	digital zoom 38
blinkande lampor på	direkthjälp i kameran
kameran 20, 21,	för alternativen på
23, 24	Capture Menu
blixt	(upptagningsmenyn) 47 hjälpmeny 28
använda 40	direktutskrift
beskrivning 24	HP Instant Share/Print-
inställningar 40	knapp 22
återställa inställning 41	skriva ut bilder direkt
blixtknapp, beskrivning 22	från kameran till
С	skrivaren 81
Capture Menu	Direktvisning
(upptagningsmenyn)	använda 34
använda 46	knapp 23
Hjälp för	direktvisning vid påslagning,
menyalternativ 47	ställa in 88
återställa inställningar 46	diskenhet, kamera som 90

felmeddelanden på datorn 135 på kameran 120 felsökning vid problem 95 Flytta bilder till minneskortet 93 fokus intervall 164 kameraskakning 38 lås 37 ram, använda 35 format internminne 67 minneskort 67 formatera minneskort 15 fotograferingsläge inställningar 42 knapp 22 återställa inställning 43 Färg i bilder, ställa in 52 förlänga batteriets driftstid 144 Förstora
rorstord skicka bilder 76  använda 64 reglage på köpa 156 zoomreglage 21 förstora bilder 64 skicka bilder 76 HP nätadapter köpa 156 uttag på kameran 25 HP på webben 137

	rengöra bildskärmen 161
inbyggd	rengöra chassit 161
kamerademonstration,	rengöra linsen 161
visa 29	specifikationer 163
indikatorer, ström- 149	tillbehör 155
installera	underhåll 159
batterier 11	återställa 96
handledsrem 10	kameradockningsstation
minneskort 15	beskrivning 10
programvara 17, 18	köpa 155
inställningar, återställa 29,	uttag på kameran 25
41, 43, 45, 46	kameraljud, ställa in 87
internminne	kamerans delar
bilder som återstår 28,	kamerans baksida och
35, 62	högra sida 20
bildkapacitet hos 169	kamerans framsida,
format 67	vänstra sida och
intervall	undersida 24
fokus 164	kamerans ovansida 19
F-tal 163	kameraunderhåll 159
Kompensation för	allmän rengöring 160
exponering 165	allmänt 159
intervall för	rengöra
slutarhastighet 164	bildskärmen 161
ISO-hastighet, ställa in 56	rengöra chassit 161
К	rengöra linsen 161
•	kapacitet hos
kamera	internminnet 169
allmän rengöring 160	knappar på kameran 19
allmänt underhåll 159	kompensation för
lägen 25	exponering, ställa in 54
menyer 26	komprimeringsformat 166

direktgranskning 31, 33 ram på direktvisningsskärmen 35 rengöra bildskärm 161 chassi 161 linsen 161 rotera bilder 69 röda ögon, förebyggande av beskrivning 41 röda ögon, retuschering av röda ögon, sörebyggande av beskrivning 41 röda ögon, retuschering av Retuschering av röda ögon 68 Rörelseläge, ställa in 43 problem, felsökning 95 produktsupport 138 programmet HP Image Zone ej använda 99 installera 17 programvara använda kamera utan 99 installera 17, 18 Programvaran HP Image Express 98  direktvisningsskärmen 35 rengöra bildskärm 161 rotera bilder 69 röda ögon, förebyggande av beskrivning 41 röda ögon, retuschering av Retuschering av röda ögon 68 Rörelseläge, ställa in 43 lampa 24 självutlösarknapp 22 skaffa kameratillbehör 155 skriva ut bilder använda HP Instant Share 71 direkt till skrivaren 81 HP Instant Share/Print-knapp 22	N	R
ram på direktvisningsskärmen 35 rengöra bildskärm 161 chassi 161 linsen 161 rotera bilder 69 röda ögon, förebyggande av beskrivning 41 röda ögon, förebyggande av beskrivning 41 röda ögon, retuschering av Re	NiMH-batterier ladda om 150	
pilknappar på styrplattan 21 Porträttläge, ställa in 43 problem, felsökning 95 produktsupport 138 programmet HP Image Zone ej använda 99 installera 17 programvara använda kamera utan 99 installera 17, 18 Programvaran HP Image Express 98 Programvaran HP Image Zone beskrivning 96  Minday 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	säkerhetsåtgärder 145 nätadapter köpa 156 uttag på kameran 25  O ON/OFF-omkopplare, beskrivning 20 onlinedestinationer, inställning 74	ram på direktvisningsskärmen 35 rengöra bildskärm 161 chassi 161 linsen 161 rotera bilder 69 röda ögon, förebyggande av beskrivning 41 röda ögon, retuschering av
styrplattan 21 Porträttläge, ställa in 43 problem, felsökning 95 produktsupport 138 programmet HP Image Zone ej använda 99 installera 17 programvara använda kamera utan 99 installera 17, 18 Programvaran HP Image Express 98 Programvaran HP Image Zone beskrivning 96  Minda en land 24 självutlösarknapp 22 skaffa kameratillbehör 155 skriva ut bilder använda HP Instant Share 71 direkt till skrivaren 81 HP Instant Share/Printknapp 22 slutarknapp beskrivning 19 låsa exponering och	•	ögon 68
	Porträttläge, ställa in 43 problem, felsökning 95 produktsupport 138 programmet HP Image Zone ej använda 99 installera 17 programvara använda kamera utan 99 installera 17, 18 Programvaran HP Image Express 98 Programvaran HP Image Zone beskrivning 96	självutlösare inställningar 44 lampa 24 självutlösarknapp 22 självutlösarknapp 22 skaffa kameratillbehör 155 skriva ut bilder använda HP Instant Share 71 direkt till skrivaren 81 HP Instant Share/Print- knapp 22 slutarknapp beskrivning 19 låsa exponering och

Snabbtagningsläge, ställa in 42 specifikationer 163 spela in ljudklipp 32, 70 videoklipp 33 Språk välja vid första användningstillfället 12 ändra inställning 92 stativfäste, beskrivning 25	T teknisk support 138 tid och datum, ställa in 13, 89 Tid- och datumstämpel, ställa in 52 tillbehör till kameran 155 totalt antal bilder, översikt 62 TV-konfiguration, inställning 91
statusbild 28 stillbilder, ta 31 Strand och snö-läge, ställa in 43 ström indikatorer 149 lampa 20 specifikationer 168 strömlampa, beskrivning 20 styrplatta med pilknappar, beskrivning 21 svagt batteri, indikator 149	underexponera en bild 54 Uppspelning 59 knapp, beskrivning 23 Uppspelningsmenyn 65 USB konfigurationsinställning 90 uttag på kameran 25 utrymme som kvarstår i minnet 28, 35, 62 uttag
säkerhetsåtgärder vid användning av NiMH- batterier 145 sökare använda 35 beskrivning 22	kameradockningsstation 25 nätadapter 25 USB 25 <b>V</b> videoklipp, spela in 33
lampor 23 Sökarlampa för video 23	videoknapp, beskrivning 19 Vitbalans, inställning 55

Sökarlampa för video 23

världsdel, ställa in 13

#### W

webben, HP 137 Windows-dator installera programvara 17 systemkrav för program 97

#### Z

zoom
digital 38
optisk 38
specifikationer 163
zooma ut- och zooma
in-kontroller 21
zoomreglage,
beskrivning 21

#### Å

återstående bildantal 28, 35, 62 återställa inställningar 29, 41, 43, 45, 46 återställa kameran 96

### Ö

överexponera en bild 54 överföra bilder till dator 79